



ActivBoard 500 PRO

Austauschen der Verstärker-PCA:
DR-5762009

ActivBoard 500 PRO Range

AUSTAUSCHEN DER VERSTÄRKER-PCA: DR-5762009

Empfehlung von Promethean: Die folgenden Schritte sollten von einem Fachmann an einem ActivBoard vorgenommen werden, das vom System getrennt wurde.

Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 1



ACHTUNG

Ergreifen Sie die nötigen Sicherheitsmaßnahmen für die Handhabung von Geräten, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren.

SCHRITT 1

Stellen Sie sicher, dass das ActivBoard vom Stromnetz getrennt ist.

Ziehen Sie das USB- und Stromkabel rechts unten am ActivBoard ab (siehe Abbildung rechts).



SCHRITT 2

Entfernen Sie die fünf Schrauben rechts oben an der hinteren Abdeckung des ActivBoard (siehe Abbildung rechts).

Hinweis: Eine der Schrauben ist möglicherweise kürzer als die anderen vier. Achten Sie darauf, die Schrauben anschließend wieder an der richtigen Stelle zu befestigen.

Tipp: Legen Sie die Schrauben zur Abdeckung, damit Sie wissen, wo sie hingehören.



SCHRITT 3

Entfernen Sie die drei Schrauben rechts unten an der hinteren Abdeckung des ActivBoard (siehe Abbildung rechts).

Hinweis: Zwei der Schrauben sind möglicherweise kürzer als die Schraube in der Ecke. Achten Sie darauf, die Schrauben anschließend wieder an der richtigen Stelle zu befestigen.

Tipp: Legen Sie die Schrauben zur Abdeckung, damit Sie wissen, wo sie hingehören.



SCHRITT 4

Entfernen Sie als Nächstes die vier Schrauben an der rechten Seite der Abdeckung (siehe Abbildung rechts).

Tipp: Legen Sie die Schrauben zur Abdeckung, damit Sie wissen, wo sie hingehören.



ActivBoard 500 PRO Range

SCHRITT 5

Entfernen Sie die Abdeckung, um die Verstärker-PCA offenzulegen (siehe Abbildung rechts).

Tipp: Machen Sie ein Foto oder beschriften Sie die Verbindungen, damit Sie wissen, was wohin gehört.



SCHRITT 6

Entfernen Sie die vier Anschlüsse (siehe Abbildung rechts).



SCHRITT 7

Entfernen Sie als Nächstes die zwei Schrauben an der Vorderseite der Verstärker-PCA (siehe Abbildung rechts).



SCHRITT 8

Entfernen Sie die Verstärker-PCA, indem Sie sie neben den Schraubenlöchern greifen und herausziehen.



ActivBoard 500 PRO Range


SCHRITT 9

Zum Einsetzen der neuen Verstärker-PCA führen Sie einfach die obigen Schritte umgekehrt aus.



ACHTUNG

Die Ecken der Verstärker-PCA befinden sich in einer Gleitschiene. Das Ersatzteil muss vorsichtig und präzise in diese Gleitschiene eingesetzt werden.

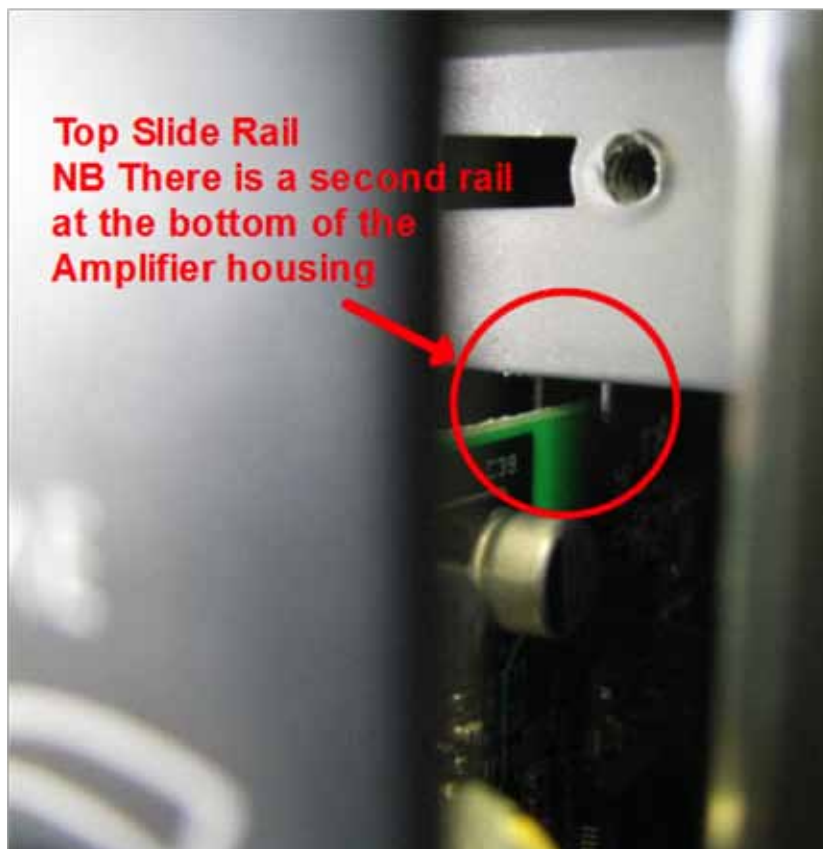

Weitere Informationen erhalten Sie in der Knowledgebase von Promethean unter www.PrometheanKB.com.