



ActivBoard 500 PRO

Austauschen des 4-Port-PCA-Hubs:
PCA-5881046

ActivBoard 500 PRO Range

AUSTAUSCHEN EINES 4-PORT-PCA-HUBS: PCA-5881046

Empfehlung von Promethean: Die folgenden Schritte sollten von einem Fachmann an einem ActivBoard vorgenommen werden, das vom System getrennt wurde.

Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 1



ACHTUNG

Ergreifen Sie die nötigen Sicherheitsmaßnahmen für die Handhabung von Geräten, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren.

SCHRITT 1

Stellen Sie sicher, dass das ActivBoard vom Stromnetz getrennt ist.

Ziehen Sie das USB- und Stromkabel rechts unten am ActivBoard ab (siehe Abbildung rechts).




SCHRITT 2

Entfernen Sie die drei Schrauben rechts unten an der hinteren Abdeckung des ActivBoard (siehe Abbildung rechts).

Hinweis: Die zwei oberen Schrauben sind kürzer als die Schraube rechts unten. Achten Sie darauf, die Schrauben anschließend wieder an der richtigen Stelle zu befestigen.

Tipp: Legen Sie die Schrauben zur Abdeckung, damit Sie wissen, wo sie hingehören.

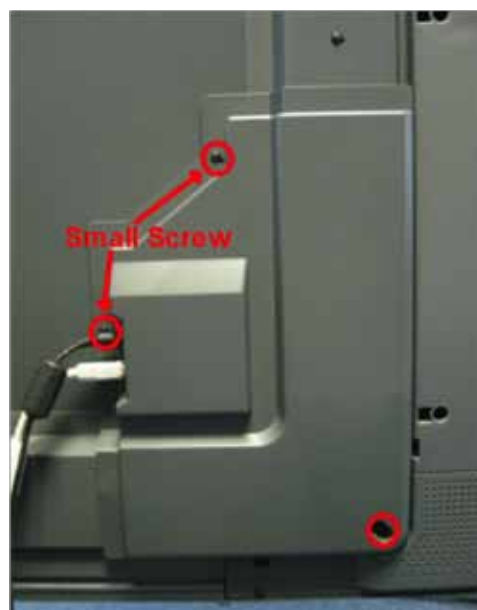

SCHRITT 3

Entfernen Sie die Abdeckung, um den 4-Port-PCA-Hub offenzulegen (siehe Abbildung rechts).


Tipp: Machen Sie ein Foto oder beschriften Sie die Verbindungen, damit Sie wissen, was wohin gehört.



SCHRITT 4

Um den 4-Port-PCA-Hub zu entfernen, müssen Sie die sechs Kabel (fig1) und die zwei Schrauben (fig2) entfernen.

Hinweis: Die graue Plastikabdeckung wird zur Befestigung des neuen 4-Port-PCA-Hub benötigt, wird also nicht entfernt.

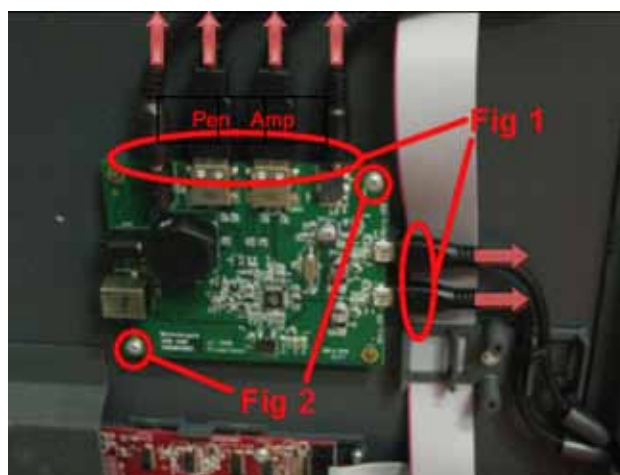

SCHRITT 5

Zum Einsetzen des neuen 4-Port-PCA-Hub führen Sie einfach die obigen Schritte umgekehrt aus.

Hinweis: Achten Sie beim Anschließen der beiden USB-Kabel oben am 4-Port-Hub darauf, das USB-Kabel für die Verstärkerelektronik in den rechten Anschluss einzustecken.



ACHTUNG

Es handelt sich hier um einen neuen 4-Port-Hub, der nicht mit einem AC3-Hub PCA-5668003 austauschbar ist.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Knowledgebase von Promethean unter www.PrometheanKB.com.