

Reemplazo de la lámpara

Cuando la vida útil de la lámpara de proyección de este proyector llega a su fin, el indicador LAMP REPLACE se ilumina de amarillo. Si este indicador se ilumina de amarillo, sustituya la lámpara con una nueva rápidamente.



ADVERTENCIA:
DESCONECTE LA LÁMPARA
UV ANTES DE ABRIR LA
CUBIERTA DE LA LÁMPARA.

Panel superior

POWER WARNING LAMP REPLACE
● ● ○

Este indicador se ilumina de amarillo cuando la vida útil de la lámpara de proyección está llegando a su fin.

Icono de cambio de lámpara

Cambio lámpara



✓ Nota:

El ícono de cambio lámpara no aparecerá cuando la función de exhibición se ajuste a "Off" (p41), durante "Freeze" (p23), o "Apagar imagen" (p24).



PRECAUCIÓN

Deje que el proyector se enfríe al menos 45 minutos antes de abrir la cubierta de la lámpara. El interior del proyector puede estar muy caliente.




PRECAUCIÓN

Por seguridad, reemplace con un montaje de lámpara del mismo tipo. ¡No deje caer el conjunto de la lámpara ni toque el bulbo de vidrio! El vidrio puede romperse y puede causar lesiones.


Siga estos pasos para sustituir la lámpara.

- 1 Apague el proyector y desconecte el enchufe de CA. Deje que el proyector se enfríe al menos 45 minutos.
- 2 Afloje el tornillo con un destornillador, y retire la cubierta de la lámpara.
- 3 Afloje los dos tornillos de la lámpara con un destornillador y saque la lámpara sujetándola por el mango.
- 4 Sustituya la lámpara con una nueva y asegure los dos tornillos de nuevo en su posición. Asegúrese de que la lámpara quede ajustada correctamente. Vuelva a colocar la cubierta de la lámpara y asegure el tornillo.
- 5 Conecte el cable de alimentación de CA al proyector y encienda el proyector.
- 6 **Reponga el contador de recambio de lámpara.** Consulte "Contador de reemplazo de la lámpara" en la siguiente página.

Cubierta de la lámpara Tornillo

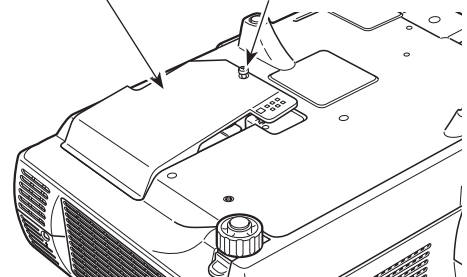

Lámpara Tornillo
Tornillo Manija

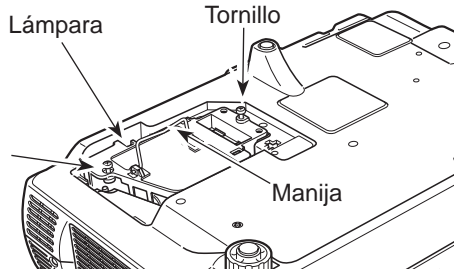

ORDEN DE LÁMPARA DE REPUESTO

La lámpara de repuesto puede ser encargada a través de su concesionario. Al ordenar la lámpara, déle la siguiente información al concesionario.

- **modelo del proyector** : PRM-20 , PRM-20(S)
- **No. de tipo de lámpara de repuesto** : POA-LMP126
(No. de partes de servicio 610 340 8569)


Contador de reemplazo de la lámpara

Asegúrese de reponer el contador de sustitución de la lámpara después de sustituir la lámpara. Cuando se repone el contador de recambio de lámpara, el indicador LAMP REPLACE dejará de destellar.

- 1 Encienda el proyector, y presione el botón MENU para exhibir el menú en la pantalla. Presione los botones de apuntar ◀▶ para mover el puntero de marco rojo hasta el ícono de menú de ajuste.
- 2 Presione los botones de apuntar ▲▼ para mover el puntero rojo a "Iniciar Contador Lámp." y luego presione el botón SELECT. El primer cuadro de diálogo aparece y muestra el tiempo total acumulado de uso de la lámpara y la opción de reposición. Si selecciona "Reset", aparecerá el mensaje "Contador de sustitución de la lámpara ¿Reset?". Seleccione "Sí" para continuar.
- 3 Aparecerá otro cuadro de diálogo de confirmación y seleccione "Sí" para reponer el contador de recambio de lámpara.

✓ **Nota:**

No reponga el contador de sustitución de la lámpara sin realizar la sustitución de la lámpara. Asegúrese de reponer el contador de sustitución de la lámpara solamente después de sustituir la lámpara.

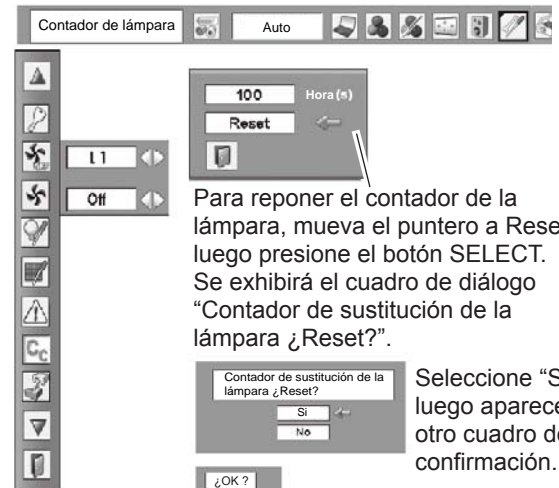

Para reponer el contador de la lámpara, mueva el puntero a Reset y luego presione el botón SELECT. Se exhibirá el cuadro de diálogo "Contador de sustitución de la lámpara ¿Reset?".

Seleccione "Sí", luego aparecerá otro cuadro de confirmación.

Seleccione "Sí" otra vez para reponer el contador de la lámpara.

PRECAUCIONES EN LA MANIPULACIÓN DE LA LÁMPARA

Este proyector usa una lámpara de alta presión que debe ser manipulada cuidadosa y correctamente. La manipulación indebida puede resultar en accidentes, heridas u ocasionar un incendio.

- La vida útil de la lámpara puede variar de lámpara a lámpara y de acuerdo al ambiente en que la usa. No existe garantía de que la duración de la lámpara sea la misma para cada lámpara. Algunas lámparas pueden fallar o dejar de funcionar en un período de tiempo más corto que otras lámparas similares.
- Si el proyector indica que la lámpara ha sido cambiada, por ej., si el indicador LAMP REPLACE se enciende, cambie la lámpara por una nueva INMEDIATAMENTE después que se haya enfriado el proyector. (Siga cuidadosamente las instrucciones en la sección Reemplazo de la lámpara de este manual.) El uso continuo de la lámpara con el indicador de LAMP REPLACE encendido puede aumentar el riesgo de una explosión.
- Una lámpara puede explotar como resultado de un vibración, golpe o degradación como resultado de varias horas de uso a medida que su vida útil llega a su final. El riesgo de una explosión varía de acuerdo al ambiente o las condiciones en que el proyector y la lámpara son usados.

SI EXPLOTA UNA LÁMPARA, SE DEBEN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

Si explota una lámpara, desconecte inmediatamente el enchufe de CA del proyector de tomacorrientes de CA. Consulte a un centro de servicio autorizado para que revise el aparato y cambie la lámpara. Además, verifique cuidadosamente para asegurarse que no hayan fragmentos o vidrios rotos alrededor del proyector o que salgan por los orificios de circulación de aire de enfriamiento. Cualquier fragmento debe ser limpiado cuidadosamente. Nadie debe verificar en el interior del proyector excepto aquellos técnicos calificados y entrenados que están familiarizados con el servicio del proyector. El servicio no adecuado del aparato realizado por una persona cualquiera, especialmente aquellos que no están adecuadamente entrenados para hacerlo, puede resultar en una accidente o causarle heridas debido a los pedazos de vidrio.