



ActivBoard 500 PRO

Sustitución de la PCA de función táctil
PCA-5668000A

ActivBoard 500 PRO Range

SUSTITUCIÓN DE LA PCA DE FUNCIÓN TÁCTIL: PCA-5668000A

Recomendación de Promethean: Los procedimientos siguientes deben ser realizados por una persona experimentada y en una ActivBoard que se haya desconectado del sistema

Herramientas necesarias: Destornillador pozi nº 1



ATENCIÓN

Tome las precauciones necesarias para manipular **DISPOSITIVOS SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS.**

PASO 1

ASEGÚRESE DE QUE LA PIZARRA ACTIVBOARD NO ESTÉ CONECTADA A UNA TOMA DE CORRIENTE

Retire las conexiones USB y de la fuente de alimentación en el lado inferior derecho de la ActivBoard, como se indica en la imagen



PASO 2

Retire los cinco tornillos de la cubierta posterior situada en el lado superior derecho de la ActivBoard, como se indica en la imagen

Nota: Puede que uno de los tornillos sea más corto en comparación con los otros cuatro tornillos. Este DEBE volver a colocarse en su posición original

Sugerencia: Coloque los tornillos con la cubierta para saber de dónde vienen



PASO 3

Retire la cubierta para dejar expuestos los componentes electrónicos de función táctil y lápiz, como se indica en la imagen

Sugerencia: Tome una foto o etiquete las conexiones para acordarse de dónde se conecta cada cable.




PASO 4

Para quitar la PCA de función táctil, debe desconectar el cable de alimentación de CC, quitar 4 tornillos (fig1), desconectar el cable plano pequeño (fig2: antes de hacerlo, asegúrese de que la Activboard no esté conectada a una toma de corriente o a través de USB) y 2 cables planos grandes (fig3)

Nota: Puede que uno de los tornillos sea de color gris plateado. Este debe volver a colocarse en su posición original

Tenga cuidado al desconectar los cables planos. Se recomienda colocar el pulgar sobre la parte superior del conector de plástico negro y el dedo índice detrás del cable plano. No desconecte el cable simplemente tirando de él.

Nota: Debe conservarse el soporte de plástico gris para poder colocar la PCA de función táctil

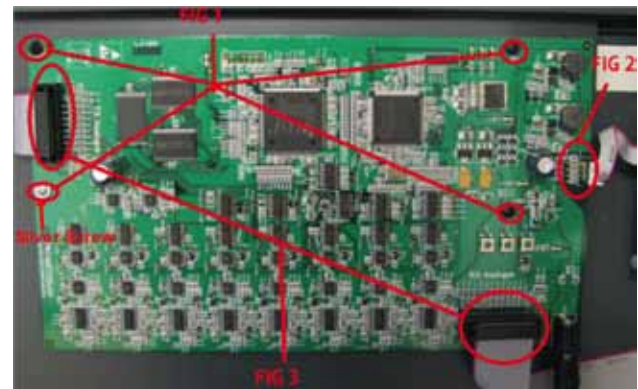

PASO 5

Para colocar la PCA de función táctil de repuesto, simplemente deben invertirse los pasos anteriores

⚠ ATENCIÓN

Al volver a ensamblar el conjunto, es importante insertar todos los conectores por completo

Si se sustituye la PCA de lápiz o función táctil, deberá volver a calibrarse la alineación de lápiz y función táctil

Consulte el documento de calibración táctil independiente

Para obtener más información, visite Promethean Knowledgebase: www.PrometheanKB.com