



Amplificateur audio

Guide de remplacement

The **ActivClassroom** by PROMETHEAN



Amplificateur audio



Avant de suivre ces étapes, débranchez le système ActivBoard de la prise secteur.


Ensuite, sur l'**amplificateur audio** de remplacement, assurez-vous que le volume est réglé au niveau minimum (tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Vous éviterez ainsi d'endommager l'**amplificateur audio** ou les enceintes.



L'**amplificateur audio** d'origine est situé sur le côté gauche de l'ActivBoard vu de face.

Débranchez les trois câbles situés à l'arrière de l'**amplificateur audio** (voir ci-contre).

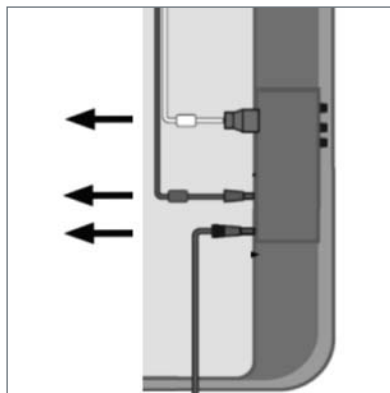

Informations sur le Copyright

© 2010 Promethean Limited. Tous droits réservés.


Ce guide est distribué avec l'amplificateur audio ActivBoard. La reproduction de ce guide est autorisée uniquement au sein de l'établissement dans lequel le produit est utilisé. Toute reproduction, transmission, sauvegarde sur un système de stockage centralisé ou traduction de ce guide, même partielle et sous quelque forme que ce soit pour une utilisation en dehors de l'établissement, est interdite sans l'autorisation préalable de Promethean Limited.

Notez que le contenu de ce guide est protégé par la loi sur le copyright. Même si le plus grand soin a été apporté à la préparation du présent guide, Promethean Limited décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions.

Guide de remplacement

Retirez les deux vis de l'**amplificateur audio** d'origine, puis enlevez-le en le tirant vers vous.

Conservez les vis qui serviront à fixer l'amplificateur de remplacement.

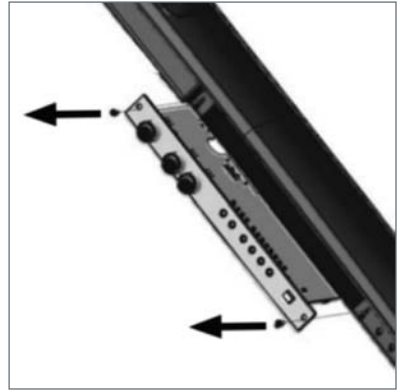


Avant d'insérer l'**amplificateur audio** de remplacement, assurez-vous que le câblage intérieur de l'ActivBoard ne risque pas de le bloquer.

Insérez l'**amplificateur audio** de remplacement dans les rails de montage et faites-le glisser dans la position appropriée.

Poussez l'**amplificateur audio** aussi loin que possible afin de garantir une connexion correcte.

Fixez l'**amplificateur audio** à l'ActivBoard en serrant les deux vis retirées précédemment.

Ne serrez pas les vis de manière excessive.

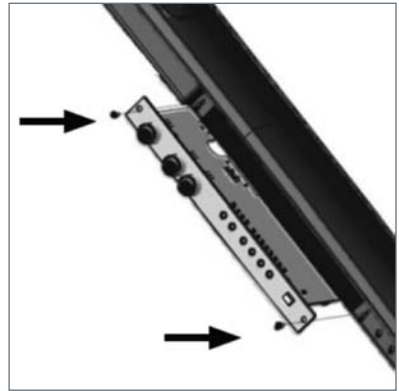

Enfin, rebranchez les câbles enlevés précédemment.

Remarque : vous pouvez relier le bloc d'alimentation à l'une des deux plus grosses prises.

