

Remplacement de la lampe

Lorsque la durée de vie de la lampe de ce projecteur arrive à son terme, l'icône de remplacement de la lampe apparaît à l'écran et le témoin LAMP REPLACE s'allume en jaune. Remplacez immédiatement la lampe. Le moment où le témoin LAMP REPLACE s'allume dépend du mode de la lampe.



AVERTISSEMENT :
ÉTEIGNEZ LA LAMPE UV AVANT
D'OUVRIR SON COUVERCLE

Panneau supérieur



Ce témoin lumineux devient jaune lorsque la lampe de projection arrive en fin de vie.

Icône de remplacement de la lampe

Remplacer lampe



✓ **Remarque :**

L'icône de remplacement de la lampe (Fig.1) ne s'affiche pas si la fonction **Affichage** est réglée sur **Off** (p. 46), **Arrêt sur image** (p. 25) ou **Pas d'image** (p. 26).



AVERTISSEMENT

Si vous remplacez la lampe parce qu'elle ne s'allume plus, il se peut que la lampe soit cassée. Si vous remplacez la lampe d'un projecteur accroché au plafond, envisagez toujours la possibilité que la lampe soit brisée et tenez vous sur le côté du couvercle de la lampe, jamais en-dessous. Retirez doucement le couvercle de la lampe. Des petits morceaux de verre peuvent tomber lors de l'ouverture du couvercle. Si des morceaux de verre tombent dans vos yeux ou votre bouche, consultez immédiatement un médecin.



AVERTISSEMENT

Avant d'ouvrir le couvercle de la lampe, laissez le projecteur refroidir pendant au moins 45 minutes. La température peut s'élever considérablement à l'intérieur du projecteur.





AVERTISSEMENT

Pour assurer un fonctionnement sûr, remplacez la lampe par une lampe du même type. Veillez à ne pas laisser tomber la lampe et à ne pas toucher l'ampoule en verre ! Le verre risquerait de se briser et de causer des blessures.

Pour remplacer la lampe, procédez comme suit.

- 1** Éteignez le projecteur et débranchez la fiche d'alimentation secteur. Laissez le projecteur refroidir pendant au moins 45 minutes.
- 2** Desserrez la vis et ouvrez le couvercle de la lampe.
- 3** Desserrez les trois (3) vis qui maintiennent la lampe. Tirez la lampe hors de son logement en saisissant la poignée.
- 4** Remplacez la lampe et resserrez les trois (3) vis. Veillez à ce que la lampe soit bien mise en place. Remettez le couvercle de la lampe en place et resserrez la vis.
- 5** Branchez le cordon d'alimentation secteur au projecteur et allumez le projecteur.
- 6** **Remettez le compteur de remplacement de la lampe à zéro.** Reportez-vous à la section "Remise à zéro du compteur de la lampe" page suivante.

Couvercle de la lampe

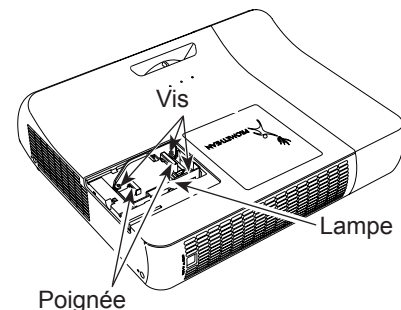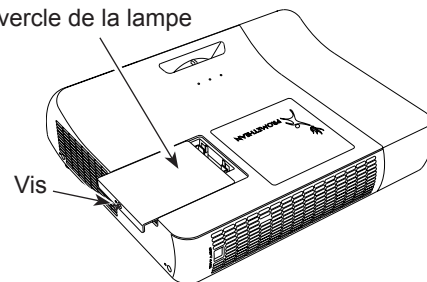

COMMANDE D'UNE LAMPE DE RECHANGE

Demandez à votre revendeur de commander une lampe de rechange. Pour commander la lampe, donnez les informations suivantes à votre revendeur.

- **Numéro de modèle de votre projecteur : PRM-30**
- **N° du type de la lampe de rechange : POA-LMP140**
(Pièces de rechange n° 610 350 2892)


Remise à zéro du compteur de la lampe

Après avoir remplacé la lampe, veuillez à remettre le compteur de la lampe à zéro. Lorsque le compteur de la lampe est remis à zéro, le témoin LAMP REPLACE s'éteint et l'icône de Remplacement de la lampe disparaît.

- 1 Appuyez sur la touche MENU pour faire apparaître le menu à l'écran. Appuyez sur les touches de pointage ▲▼ pour sélectionner **Réglages**, puis appuyez sur la touche de pointage ► ou sur la touche SELECT.
- 2 Appuyez sur les touches de pointage ▲▼ pour sélectionner **Compteur de la lampe**, puis appuyez sur la touche SELECT. Appuyez sur les touches de pointage ▲▼ pour sélectionner **Réinitialiser le compteur de la lampe**, puis appuyez sur la touche SELECT. **Réinitialiser le compteur de la lampe ?** apparaît. Sélectionnez **Oui** pour continuer.
- 3 Une autre boîte de dialogue de confirmation apparaît. Sélectionnez **Oui** pour remettre à zéro le Compteur de la lampe.


✓ **Remarque :**

Ne remettez pas le compteur de remplacement de la lampe à zéro sans avoir remplacé la lampe. Ne le remettez à zéro qu'après avoir remplacé la lampe.

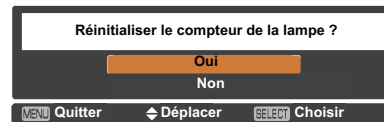

Réinitialiser le compteur de la lampe ? apparaît.

Sélectionnez **Oui** ; une autre boîte de confirmation apparaît alors.



Sélectionnez **Oui** à nouveau pour remettre le Compteur de la lampe à zéro.



PRÉCAUTIONS DE MANIPULATION DE LA LAMPE

Ce projecteur utilise une lampe à haute pression qui doit être manipulée soigneusement et correctement. Si la lampe est manipulée incorrectement, ceci risque de causer un accident, des blessures ou un incendie.

- La durée de vie de la lampe peut varier d'une lampe à une autre et selon l'environnement d'utilisation. Il n'est pas garanti que toutes les lampes auront une durée de vie identique. Il est possible que certaines lampes tombent en panne ou grillent plus tôt que d'autres lampes similaires.
- Si le projecteur indique que la lampe doit être remplacée, autrement dit si le témoin LAMP REPLACE s'allume, remplacez IMMÉDIATEMENT la lampe, après avoir laissé refroidir le projecteur. (Suivez soigneusement les instructions de la section Remplacement de la lampe de ce manuel). Si vous continuez d'utiliser la lampe alors que le témoin LAMP REPLACE est allumé, le risque d'explosion de la lampe augmentera.
- Une lampe risque exploser sous l'effet de vibrations, de chocs ou de la détérioration résultant de nombreuses heures d'utilisation lorsque sa durée de vie arrive à son terme. Les risques d'explosion peuvent varier selon l'environnement ou les conditions dans lesquelles le projecteur et la lampe sont utilisés.

SI UNE LAMPE EXPLOSE, PRENEZ LES MESURES DE SÉCURITÉ SUIVANTES.

Si une lampe explose, débranchez immédiatement de la prise secteur le cordon d'alimentation du projecteur. Faites vérifier le bloc de lampe et remplacer la lampe par un centre de service agréé. En outre, vérifiez bien qu'aucun éclat de verre ne se trouve à proximité du projecteur ou ne soit expulsé par les orifices de circulation d'air de refroidissement. Éliminez soigneusement tous les éclats de verre. Seuls des techniciens compétents agréés habitués à effectuer des opérations d'entretien sur les projecteurs peuvent vérifier l'intérieur du projecteur, à l'exclusion de toute autre personne. Si une personne n'ayant pas reçu une formation appropriée tente d'effectuer des opérations d'entretien de façon inadéquate, un accident ou des blessures causées par des éclats de verre risquent de se produire.