



ActivBoard 500 PRO

Come sostituire una PCA Hub a 4 porte:
PCA-5881046

ActivBoard 500 PRO Range

COME SOSTITUIRE UNA PCA HUB A 4 PORTE: PCA-5881046

Raccomandazione di Promethean: Le procedure qui descritte devono essere eseguite da personale competente su una ActivBoard che è stata rimossa dal sistema

Attrezzatura richiesta: Cacciavite Pozi n. 1



ATTENZIONE

Osservare le precauzioni d'uso per i DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE.

PASSAGGIO 1

ASSICURARSI CHE LA ACTIVBOARD SIA DISCONNESSA DALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Rimuovere il collegamento USB e quello dell'alimentatore situati nella parte inferiore destra della ActivBoard, come mostrato qui accanto




PASSAGGIO 2

Rimuovere le 3 viti dal coperchio posteriore situato sul lato superiore sinistro della ActivBoard, come mostrato qui accanto.

N.B. È possibile che due delle viti risultino più corte rispetto a quella sull'angolo, quindi DEVONO essere riavvitate nella posizione originaria.

Suggerimento: Riporre le viti insieme al coperchio, in modo da ricordarsi da dove provengono.

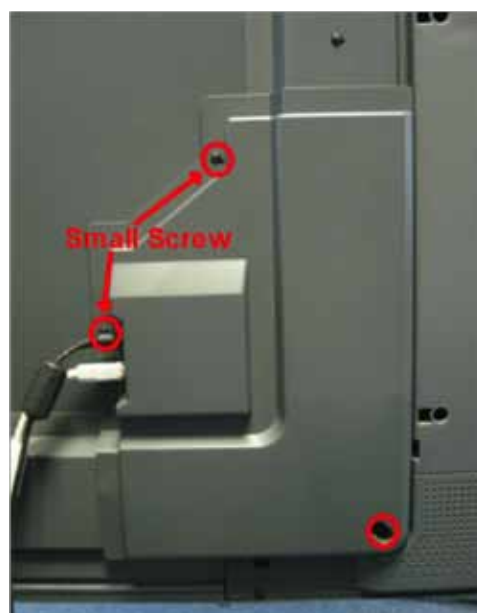

PASSAGGIO 3

Rimuovere il coperchio per scoprire la PCA Hub a 4 porte, come mostrato qui accanto.


Suggerimento: Fotografare i collegamenti o utilizzare delle etichette per assicurarsi di ripristinarli nel modo corretto.



PASSAGGIO 4

La rimozione della PCA Hub a 4 porte consiste nel rimuovere i 6 collegamenti (fig. 1) e le 2 viti (fig. 2).

N.B. Il supporto grigio di plastica deve essere conservato per installare la nuova PCA Hub a 4 porte.

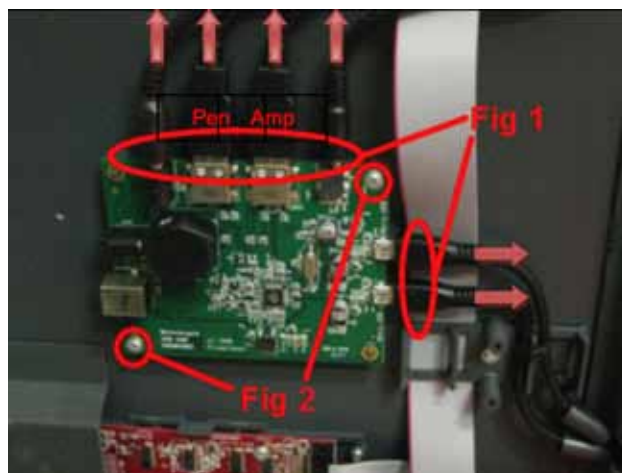

PASSAGGIO 5

Per installare la nuova PCA Hub a 4 porte, seguire i passaggi sopra elencati in ordine inverso.

N.B. Quando si ricollegano i 2 connettori USB situati sopra all'Hub a 4 porte, il connettore USB dell'amplificatore deve trovarsi nella presa di destra.

ATTENZIONE

Si tratta di un Hub a 4 porte NUOVO, non intercambiabile con un Hub AC3 PCA-5668003.

Per ulteriori informazioni, consultare la Knowledge Base di Promethean: www.PrometheanKB.com