



ActivBoard 500 PRO

Sostituzione della PCA dell'amplificatore:
DR-5762009

ActivBoard 500 PRO Range

SOSTITUZIONE DELLA PCA DELL'AMPLIFICATORE: DR-5762009

Raccomandazione di Promethean: Le procedure qui descritte devono essere eseguite da personale competente su una ActivBoard che è stata rimossa dal sistema

Attrezzatura richiesta: Cacciavite Pozi n. 1



ATTENZIONE

Osservare le precauzioni d'uso per i DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE.

PASSAGGIO 1

ASSICURARSI CHE LA ACTIVBOARD SIA DISCONNESSA DALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Rimuovere il collegamento USB e quello dell'alimentatore situati nella parte inferiore destra della ActivBoard, come mostrato qui accanto




PASSAGGIO 2

Rimuovere le 5 viti dal coperchio posteriore situato nella parte superiore destra della ActivBoard, come mostrato qui accanto.

N.B. È possibile che una delle viti risulti più corta rispetto alle altre 4, e quindi DEVE essere riavvitata nella posizione originaria.

Suggerimento: Riporre le viti insieme al coperchio, in modo da ricordarsi da dove provengono.

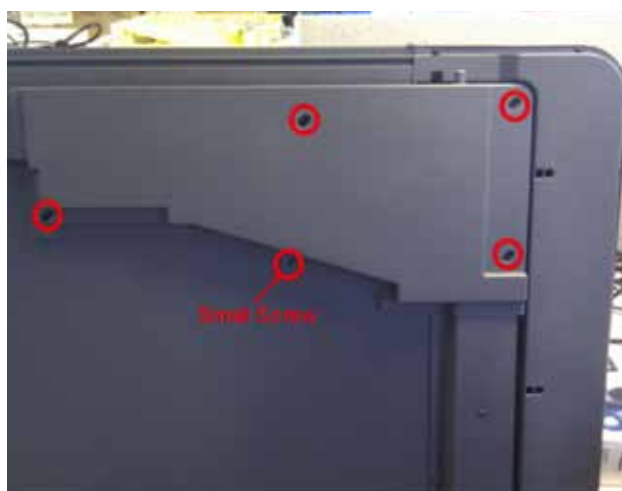

PASSAGGIO 3

Rimuovere le 3 viti dal coperchio posteriore situato sul lato superiore sinistro della ActivBoard, come mostrato qui accanto.

N.B. È possibile che due delle viti risultino più corte rispetto a quella sull'angolo, quindi DEVONO essere riavvitate nella posizione originaria.

Suggerimento: Riporre le viti insieme al coperchio, in modo da ricordarsi da dove provengono.



PASSAGGIO 4

Successivamente, rimuovere le 4 viti dal coperchio sul lato destro, come mostrato qui accanto.

Suggerimento: Riporre le viti insieme al coperchio, in modo da ricordarsi da dove provengono.



ActivBoard 500 PRO Range

PASSAGGIO 5

Rimuovere il coperchio per scoprire i collegamenti della PCA dell'amplificatore, come mostrato qui accanto.

Suggerimento: Fotografare i collegamenti o utilizzare delle etichette per assicurarsi di ripristinarli nel modo corretto.



PASSAGGIO 6

Staccare i 4 collegamenti, come mostrato qui accanto.



PASSAGGIO 7

Rimuovere le 2 viti dalla parte anteriore della PCA dell'amplificatore, come mostrato qui accanto.



PASSAGGIO 8

Rimuovere la PCA dell'amplificatore tirando in prossimità dei due fori per le viti: l'amplificatore dovrebbe scivolare all'esterno.




ActivBoard 500 PRO Range

PASSAGGIO 9

Per riposizionare la PCA dell'amplificatore, seguire i passaggi sopra elencati in ordine inverso.

ATTENZIONE

I bordi della PCA dell'amplificatore sono posti su un binario a scorrimento; è quindi necessario assicurarsi di riposizionarla su tale binario quando viene reinserta.

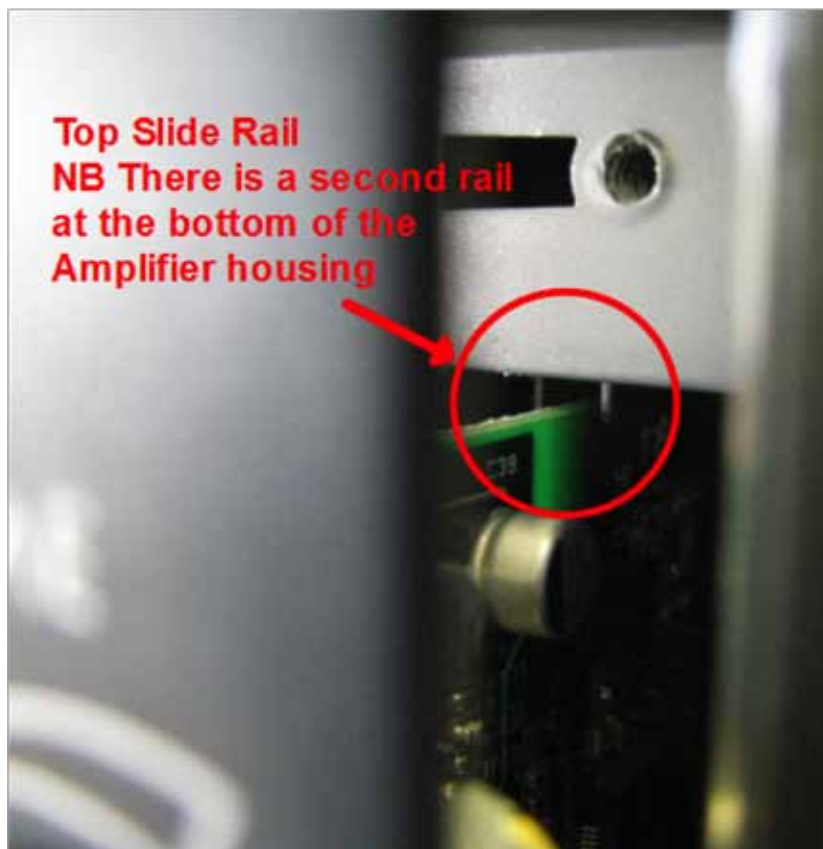

Per ulteriori informazioni, consultare la Knowledge Base di Promethean: www.PrometheanKB.com