



ActivBoard 500 PRO

Sostituzione della PCA della Penna:
PCA-5881045

ActivBoard 500 PRO Range

SOSTITUZIONE DELLA PCA DELLA PENNA: PCA-5881045

Raccomandazione di Promethean: Le procedure qui descritte devono essere eseguite da personale competente su una ActivBoard che è stata rimossa dal sistema

Attrezzatura richiesta: Cacciavite Pozi n. 1



ATTENZIONE

Osservare le precauzioni d'uso per i DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE.

PASSAGGIO 1

ASSICURARSI CHE LA ACTIVBOARD SIA DISCONNESSA DALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Rimuovere il collegamento USB e quello dell'alimentatore situati nella parte inferiore destra della ActivBoard, come mostrato qui accanto



PASSAGGIO 2

Rimuovere le 5 viti dal coperchio posteriore situato sulla parte superiore destra della ActivBoard, come mostrato qui accanto.

N.B. È possibile che una delle viti risulti più corta rispetto alle altre 4, e quindi DEVE essere riavvitata nella posizione originaria.

Suggerimento: Riporre le viti insieme al coperchio, in modo da ricordarsi da dove provengono.



PASSAGGIO 3

Rimuovere il coperchio per scoprire i componenti elettronici delle funzionalità Tocco e Penna, come mostrato qui accanto.

Suggerimento: Fotografare i collegamenti o utilizzare delle etichette per assicurarsi di ripristinarli nel modo corretto.




PASSAGGIO 4

Per rimuovere la PCA della Penna, scollegare il cavo USB e il cavo piatto grande (fig. 1), rimuovere le 2 viti (fig. 2) e scollegare il cavo piatto piccolo (fig. 3).

N.B. Una delle viti potrebbe essere di color argento e DEVE essere riavvitata nella posizione originaria.

Prestare molta attenzione nello staccare i cavi piatti. Si consiglia di posizionare il pollice sopra al connettore nero di plastica e l'indice dietro il cavo piatto. Non staccare i cavi tirandoli.

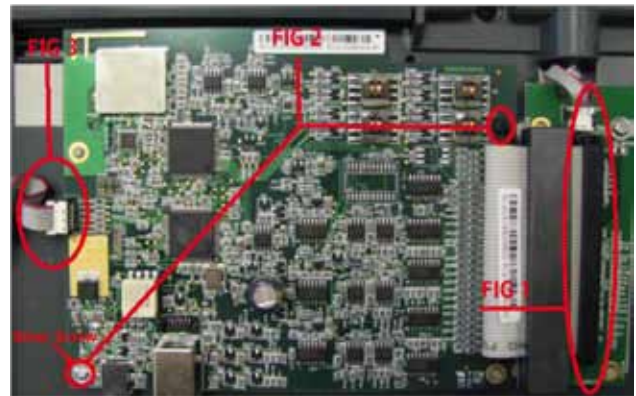

PASSAGGIO 5

Per riposizionare la PCA della Penna, seguire i passaggi sopra elencati in ordine inverso.

ATTENZIONE

Una volta riassembleto il dispositivo, è fondamentale che tutti i connettori siano riposizionati correttamente.

Se si sostituisce la PCA della Penna o del Tocco, la penna e il tocco dovranno essere ricalibrati.

Per la calibrazione del Tocco, fare riferimento al relativo documento.

Per ulteriori informazioni, consultare la Knowledge Base di Promethean: www.PrometheanKB.com