



ActivBoard 500 PRO

Sostituzione della PCA della funzionalità del Tocco
PCA-5668000A

ActivBoard 500 PRO Range

SOSTITUZIONE DELLA PCA DELLA FUNZIONALITÀ DEL TOCCO: PCA-5668000A

Raccomandazione di Promethean: Le procedure qui descritte devono essere eseguite da personale competente su una ActivBoard che è stata rimossa dal sistema

Attrezzatura richiesta: Cacciavite Pozi n. 1



ATTENZIONE

Osservare le precauzioni d'uso per i DISPOSITIVI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE.

PASSAGGIO 1

ASSICURARSI CHE LA ACTIVBOARD SIA DISCONNESSA DALLA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Rimuovere il collegamento USB e quello dell'alimentatore situati nella parte inferiore destra della ActivBoard, come mostrato qui accanto



PASSAGGIO 2

Rimuovere le 5 viti dal coperchio posteriore situato sulla parte superiore destra della ActivBoard, come mostrato qui accanto.

N.B. È possibile che una delle viti risulti più corta rispetto alle altre 4, e quindi DEVE essere riavvitata nella posizione originaria.

Suggerimento: Riporre le viti insieme al coperchio, in modo da ricordarsi da dove provengono.



PASSAGGIO 3


Rimuovere il coperchio per scoprire le parti elettroniche associate alle funzionalità del Tocco e della Penna, come mostrato qui accanto.

Suggerimento: Fotografare i collegamenti o utilizzare delle etichette per assicurarsi di ripristinarli nel modo corretto.



PASSAGGIO 4

Per rimuovere la PCA della funzionalità del Tocco è necessario scollegare il cavo di alimentazione a corrente continua, rimuovere 4 viti (fig. 1), staccare il cavo piatto piccolo (fig. 2 - Prima di farlo, assicurarsi che la ActivBoard non sia collegata alla rete di alimentazione o a una presa USB) e i 2 cavi piatti grandi (fig. 3)

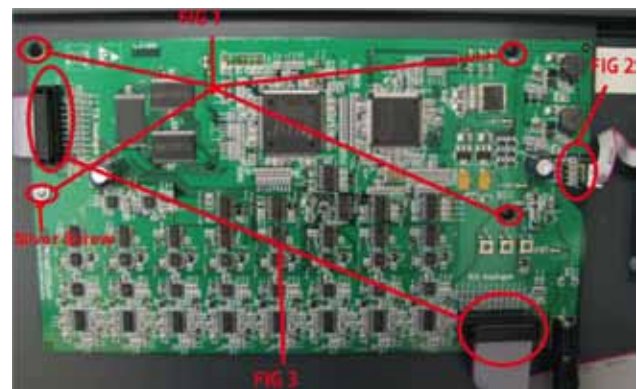

N.B. Una delle viti potrebbe essere di color argento e DEVE essere riavvitata nella posizione originaria.

Prestare molta attenzione nello staccare i cavi piatti. Si consiglia di posizionare il pollice sopra al connettore nero di plastica e l'indice dietro il cavo piatto. Non staccare i cavi tirandoli.

N.B. Il supporto grigio di plastica deve essere conservato per installare la nuova PCA della funzionalità del Tocco.

PASSAGGIO 5

Per riposizionare la PCA della funzionalità del Tocco, seguire i passaggi sopra elencati in ordine inverso.

ATTENZIONE

Una volta riassembleato il dispositivo, è fondamentale che tutti i connettori siano riposizionati correttamente.

Se si sostituisce la PCA della funzionalità della Penna o del Tocco, la penna e il tocco dovranno essere ricalibrati.

Per la calibrazione del Tocco, consultare il relativo documento.

Per ulteriori informazioni, consultare la Knowledge Base di Promethean: www.PrometheanKB.com