

Sostituzione della lampada

Quando si avvicina il termine della durata operativa della lampada di proiezione di questo apparecchio, l'indicatore LAMP REPLACE si illumina in giallo. Se questo indicatore si accende in giallo, sostituire quanto prima possibile la lampada con una nuova unità.

Pannello superiore

POWER WARNING LAMP REPLACE



Questo indicatore si illumina in giallo quando la durata operativa della lampada di proiezione si avvicina al termine.

Icona di sostituzione della lampada

Cambia lampada



✓ Nota:

L'icona di sostituzione della lampada non viene visualizzata quando la funzione Display è impostata set su "Off" (p41), quando è attivata la funzione di congelamento (p23), o "No show" (p24).



AVVERTENZA:
SPEGNERE LA LAMPADA
UV PRIMA DI APRIRE LO
SPORTELLLO DELLA LAMPADA



ATTENZIONE

Lasciare che il proiettore si raffreddi per almeno 45 minuti prima di aprire il coperchio della lampada. La parte interna del proiettore può diventare molto calda.




ATTENZIONE

Per preservare le condizioni di sicurezza, sostituire con un gruppo lampada dello stesso tipo. Non far cadere il gruppo della lampada o toccare il vetro della lampada! Il vetro potrebbe rompersi e causare lesioni personali.

Attenersi alla seguente procedura per sostituire la lampada.

- 1 Spegnere il proiettore e disconnettere la spina in c.a. Far raffreddare il proiettore per almeno 45 minuti.
- 2 Allentare la vite con un cacciavite e rimuovere il sportello della lampada.
- 3 Allentare le 2 viti della lampada con un cacciavite ed estrarre la lampada afferrando la maniglia.
- 4 Sostituire la lampada con una nuova unità e serrare le 2 viti in posizione. Accertarsi che la lampada sia installata correttamente. Ricollocare il sportello della lampada e serrare la vite.
- 5 Collegare il cavo dell'alimentazione CA al proiettore e accendere il proiettore.
- 6 **Contatore di sostituzione della lampada.** Vedere "Contatore di sostituzione della lampada" alla pagina successiva.

Sportello della lampada Vite

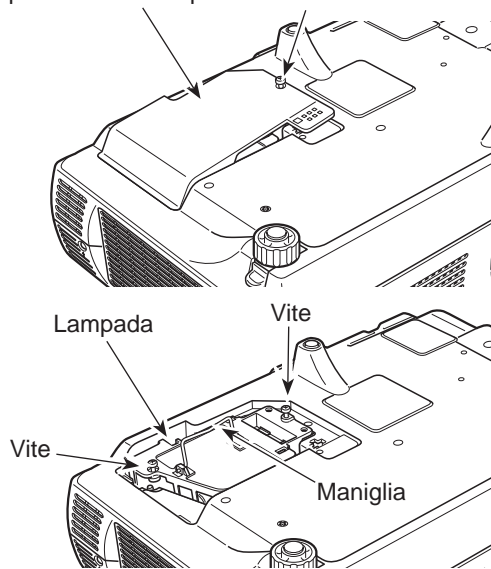

PER ORDINARE UNA LAMPADA DI RICAMBIO

Una lampada di ricambio può essere ordinata al rivenditore di fiducia. Al momento dell'ordine, fornire le seguenti informazioni.

- **Modello del proiettore** : PRM-20 , PRM-20(S)
- **Tipo di lampada di ricambio** : POA-LMP126
(Matricola ricambi No. 610 340 8569)

Contatore di sostituzione della lampada


Accertarsi di reimpostare il contatore di sostituzione della lampada solo dopo aver sostituito la lampada. Quando si azzerà il contatore di sostituzione della lampada, l'indicatore LAMP REPLACE smette di lampeggiare.

- 1 Accendere il proiettore e premere il tasto MENU per visualizzare il menu su schermo. Premere il tasto Puntatore ◀▶ per spostare il puntatore a forma di riquadro rosso sull'icona del menu Impostazione.
- 2 Premere i tasti Puntatore ▲▼ per spostare il puntatore a forma di cornice rossa su "Sost. lampada" e poi premere il tasto SELECT. Viene visualizzata la prima finestra di dialogo che mostra il tempo di utilizzo complessivo della lampada e l'opzione di reset. Se si seleziona "Azzerà", viene visualizzato il messaggio "Azzerare timer lampada?". Selezionare "Sì" per eseguire il reset.
- 3 Viene visualizzata un'altra finestra di dialogo di conferma e basta selezionare "Sì" per azzerare il contatore di sostituzione della lampada.

✓ **Nota:**

Non reimpostare il contatore di sostituzione della lampada se la lampada non è stata sostituita. Accertarsi di reimpostare il contatore di sostituzione della lampada solo dopo aver sostituito la lampada.

Contatore lampada

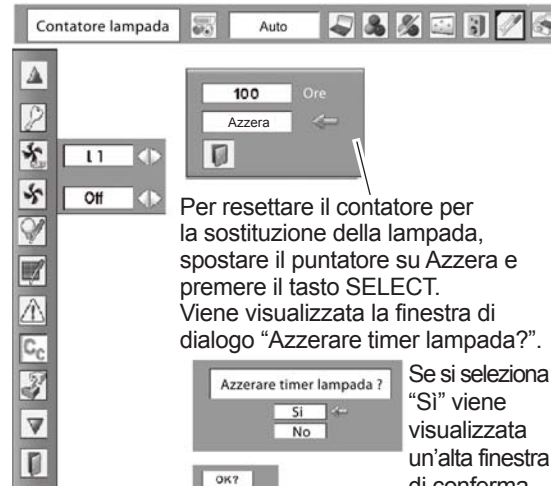

Per resettare il contatore per la sostituzione della lampada, spostare il puntatore su Azzerà e premere il tasto SELECT. Viene visualizzata la finestra di dialogo "Azzerare timer lampada?".

Se si seleziona "Sì" viene visualizzata un'alta finestra di conferma.

Selezionare nuovamente "Sì" per reimpostare il contatore per la lampada.



PRECAUZIONI DA ADOTTARE QUANDO SI MANEGGIA LA LAMPADA

Questo proiettore utilizza una lampada ad alta pressione che deve essere maneggiata con cura e in modo appropriato. Se la lampada viene maneggiata in modo inappropriato, possono verificarsi incidenti, lesioni personali o pericolo di incendio.

- La durata operativa della lampada può variare da lampada a lampada e in base all'ambiente di utilizzo. Non è possibile garantire la stessa durata per tutte le lampade. Alcune lampade potrebbero deteriorarsi o diventare inutilizzabili in un periodo di tempo più breve rispetto ad altre lampade simili.
- Se il proiettore indica che è necessario sostituire la lampada, ovvero, se l'indicatore LAMP REPLACE si illumina, sostituire la lampada con una nuova unità IMMEDIATAMENTE dopo che il proiettore si è raffreddato. (Seguire scrupolosamente le istruzioni indicate nella sezione SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA di questo manuale). L'utilizzo continuativo della lampada con l'indicatore LAMP REPLACE acceso aumenta il rischio di esplosione della lampada.
- La lampada potrebbe esplodere a causa di vibrazioni, urti o deterioramento oppure in conseguenza delle ore di utilizzo quando la vita operativa si avvicina al termine. Il rischio di esplosione può variare in base all'ambiente operativo o alle condizioni in cui il proiettore e la lampada vengono utilizzati.

SE LA LAMPADA ESPLODE, È NECESSARIO OSSERVARE LE SEGUENTI PRECAUZIONI DI SICUREZZA.

Se la lampada esplode, scollegare immediatamente il cavo dell'alimentazione CA dalla presa dell'alimentazione CA. Contattare un centro di assistenza autorizzato per un'ispezione dell'unità e la sostituzione della lampada. Inoltre, verificare con cura che non vi siano schegge o frammenti di vetro in prossimità del proiettore o che fuoriescano dalle prese di ventilazione dell'aria di raffreddamento. È necessario raccogliere con estrema cautela eventuali frammenti di vetro. L'interno del proiettore deve essere ispezionato esclusivamente da personale tecnico qualificato abilitato all'assistenza per il proiettore. Tentativi di manutenzione dell'unità da parte di utenti o personale non qualificato, potrebbero provocare incidenti o lesioni personali dovute ai frammenti di vetro.