


Замена лампы

Как только срок службы проекционной лампы проектора подойдет к концу, на экране отобразится значок “Замена лампы” и индикатор LAMP REPLACE загорится желтым цветом. Своевременно установите новую лампу. Период, после которого загорается индикатор LAMP REPLACE, зависит от режима работы лампы.

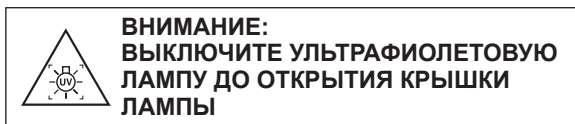

Верхняя панель



Данный индикатор загорается желтым цветом, когда срок службы лампы подходит к концу.

Значок замена лампы

Замена лампы



✓ **Примечание:**

Значок замены лампы (рис. 1) не отображается, если для функции **Дисплей** выбран параметр (**Выкл.**) (стр. 46), **Стоп-кадр** (стр. 25) или **Нет изображения** (стр. 26).



ВНИМАНИЕ

Если замена лампы вызвана отсутствием свечения, возможно, что она разбита. Если производится замена лампы в подвешенном к потолку проекторе, следует учесть, что лампа может быть разбита и вам нужно находиться сбоку от крышки лампы, а не под ней. Аккуратно снимите крышку лампы. При открытии крышки лампы могут выпасть небольшие кусочки стекла. При попадании стекла в глаза или рот немедленно обратитесь за медицинской помощью.



ВНИМАНИЕ

Перед открытием крышки лампы дайте проектору остыть в течение 45 минут. Проектор может быть очень горячим внутри.




ВНИМАНИЕ

Для безопасности работы замените ее на лампу того же типа. Не роняйте лампу, а также не касайтесь стеклянной части лампы. Стекло может разбиться, что может стать причиной травмы.

Следуйте этим инструкциям для замены лампы.

- 1** Выключите проектор и отключите кабель электропитания. Дайте проектору остыть, по крайней мере, в течение 45 минут.
- 2** Выверните винт и откройте крышку лампы.
- 3** Выверните три (3) удерживающих лампу винта. Выньте лампу из проектора с помощью ручки.
- 4** Установите новую лампу и зафиксируйте ее тремя (3) винтами. Убедитесь, что лампа установлена правильно. Установите крышку лампы и затяните винт.
- 5** Подключите кабель электропитания к проектору и включите проектор.
- 6** Сбросьте счетчик лампы. См. “Сброс счетчика лампы” на следующей странице.

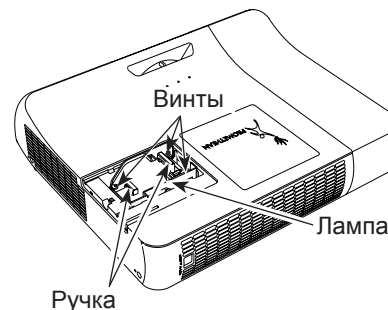

ЗАКАЗ ЛАМПЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Лампу для замены можно заказать через вашего продавца. При заказе проекционной лампы, предоставьте продавцу следующую информацию:

- **Номер модели используемого проектора** : PRM-30
- **Тип заменяемой лампы** : POA-LMP140
(Номер запасной детали 610 350 2892)



Сброс счетчика лампы

После замены лампы не забудьте сбросить показания счетчика лампы. После сброса счетчика лампы индикатор LAMP REPLACE погаснет и исчезнет значок “Замена лампы”.


- 1 Нажмите кнопку MENU для отображения экранного меню. С помощью кнопок направлений ▲▼ выберите **Настройки** и нажмите кнопку ► или SELECT.
- 2 С помощью кнопок направлений ▲▼ выберите **Счётчик лампы** и нажмите SELECT. С помощью кнопок направлений ▲▼ выберите **Сброс счетчика лампы** и нажмите SELECT. Появится сообщение “Обнулить счетчик после замены лампы?”. Выберите **Да** для продолжения.
- 3 Появится другое диалоговое окно подтверждения, укажите **Да** чтобы сбросить счетчик лампы.

✓ Примечание:


Не выполняйте сброс счетчика лампы без замены лампы. Убедитесь, что сброс счетчика лампы произведен только после замены лампы.

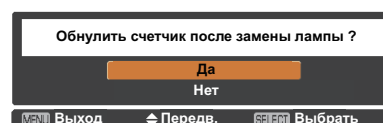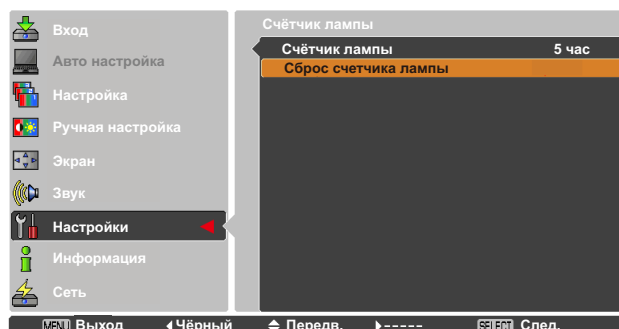

Появится сообщение “Обнулить счетчик после замены лампы?”.

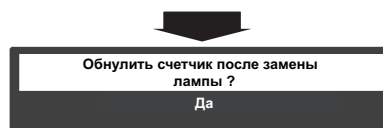

Выберите **Да**, после этого появится следующее окно подтверждения.

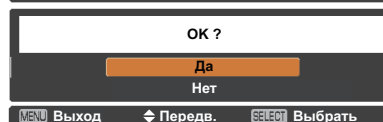

Снова выберите **Да**, чтобы обнулить счетчик лампы.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЛАМПОЙ

В данном проекторе используется лампа высокого давления, с которой необходимо обращаться осторожно и в соответствии с инструкциями. Неправильное обращение с лампой может привести к возникновению несчастных случаев, травм или стать причиной пожара.

- Срок службы лампы различен для каждой лампы, а также зависит от окружающей среды. Одинаковый срок службы для каждой лампы не гарантируется. Некоторые лампы могут перегореть или их срок службы может закончиться раньше, чем у других ламп того же типа.
- Если проектор показывает, что лампу необходимо заменить, т.е. горит индикатор LAMP REPLACE, замените лампу на новую **НЕМЕДЛЕННО** после остывания проектора. (Тщательно выполняйте инструкции по замене лампы, приведенные в данном руководстве.) Продолжительная эксплуатация лампы при горящем индикаторе LAMP REPLACE может увеличить риск взрыва лампы.
- Лампа может взорваться в результате вибрации, удара или ухудшения ее свойств в результате длительного использования, так как срок ее службы подошел к концу. Степень риска взрыва может отличаться в зависимости от окружающей среды или условий, в которых проектор и лампа эксплуатируются.

ПРИ ВЗРЫВЕ ЛАМПЫ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

После взрыва лампы немедленно отключите штепсельную вилку проектора от электрической сети. Свяжитесь с авторизованным сервисным центром для проверки устройства и замены лампы. Тщательно проверьте, чтобы не было битых кусков стекла вокруг проектора или кусков, застрявших в вентиляционных отверстиях проектора. Все куски битого стекла необходимо тщательно собрать. Открывать проектор разрешается только уполномоченным обученным техническим специалистам, а также лицам, знакомым с порядком обслуживания проектора. Неправильные попытки проведения технического обслуживания проектора лицами, которые не обучены соответствующим образом, могут стать причиной несчастного случая или получения травмы от кусков разбитого стекла.