



ActivBoard 500 PRO

Austauschen der Touch-PCA:
PCA-5668000A

ActivBoard 500 PRO Range

AUSTAUSCHEN DER TOUCH-PCA: PCA-5668000A

Empfehlung von Promethean: Die folgenden Schritte sollten von einem Fachmann an einem ActivBoard vorgenommen werden, das vom System getrennt wurde.

Benötigte Werkzeuge: Kreuzschlitzschraubenzieher Nr. 1



ACHTUNG

Ergreifen Sie die nötigen Sicherheitsmaßnahmen für die Handhabung von Geräten, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren.

SCHRITT 1

Stellen Sie sicher, dass das ActivBoard vom Stromnetz getrennt ist.

Ziehen Sie das USB- und Stromkabel rechts unten am ActivBoard heraus (siehe Abbildung rechts).



SCHRITT 2

Entfernen Sie die fünf Schrauben rechts oben an der hinteren Abdeckung des ActivBoard (siehe Abbildung rechts).

Hinweis: Eine der Schrauben ist möglicherweise kürzer als die anderen vier. Achten Sie darauf, die Schrauben anschließend wieder an der richtigen Stelle zu befestigen.

Tipp: Legen Sie die Schrauben zur Abdeckung, damit Sie wissen, wo sie hingehören.



SCHRITT 3

Entfernen Sie die Abdeckung, um die Multitouch- und Stift-Elektronik offenzulegen (siehe Abbildung rechts).

Tipp: Machen Sie ein Foto oder beschriften Sie die Verbindungen, damit Sie wissen, was wohin gehört.




SCHRITT 4

Entfernen Sie das Stromkabel, die vier Schrauben (fig1), das kleine Flachkabel (fig2 – Vergewissern Sie sich vorher erneut, dass das ActivBoard nicht über ein Netz- oder USB-Kabel an das Stromnetz angeschlossen ist) und die beiden großen Flachkabel (fig3).

Hinweis: Eine der Schrauben ist möglicherweise silberfarben. Achten Sie darauf, die Schrauben anschließend wieder an der richtigen Stelle zu befestigen.

Platzieren Sie zum Entfernen der Flachkabel Ihren Daumen auf dem schwarzen Plastikanschluss und den Zeigefinger hinter dem Kabel und ziehen Sie das Kabel dann vorsichtig heraus.

Hinweis: Die graue Plastikabdeckung wird zur Befestigung der neuen Touch-PCA benötigt, wird also nicht entfernt.

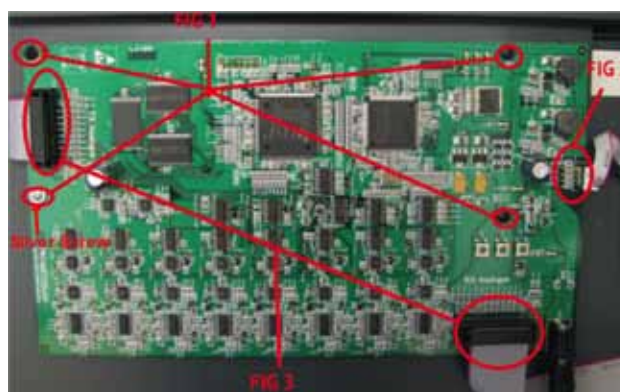

SCHRITT 5

Zum Einsetzen der neuen Touch-PCA führen Sie einfach die obigen Schritte umgekehrt aus.



ACHTUNG

Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse fest sitzen, wenn Sie das Ersatzteil befestigt haben.

Nach dem Austauschen der Stift- oder Multitouch-PCA muss der Stift bzw. Multitouch neu kalibriert werden.

Anweisungen hierzu finden Sie im separaten Dokument zur Multitouch-Kalibrierung.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Knowledgebase von Promethean unter www.PrometheanKB.com.