



ActivBoard 500 PRO

Remplacement du circuit imprimé de l'amplificateur :
DR-5762009

ActivBoard 500 PRO Range

REPLACEMENT DU CIRCUIT IMPRIMÉ DE L'AMPLIFICATEUR : DR-5762009

Recommandation de Promethean : les procédures suivantes doivent être effectuées par une personne compétente sur un ActivBoard déconnecté du système.

Outils requis : tournevis Pozidriv n°1



ATTENTION

Respectez les précautions relatives à la manipulation de DISPOSITIFS SENSIBLES AUX DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES.

ÉTAPE 1

VÉRIFIEZ QUE L'ACTIVBOARD EST DÉCONNECTÉ DE L'ALIMENTATION SECTEUR.

Retirez les câbles USB et de l'unité d'alimentation électrique situés sur le côté inférieur droit de l'ActivBoard (voir ci-contre).



ÉTAPE 2

Retirez les cinq vis du panneau arrière situé sur le côté supérieur droit de l'ActivBoard (voir ci-contre).

N.B. : l'une des cinq vis peut être de longueur différente et DOIT être remplacée dans son emplacement d'origine.

Conseil : retirez le panneau avec les vis, de manière à savoir où les replacer par la suite.



ÉTAPE 3

Retirez les trois vis du panneau arrière situé sur le côté inférieur droit de l'ActivBoard (voir ci-contre).

N.B. : deux des vis peuvent être d'une longueur inférieure à celle de la vis placée au coin et DOIVENT être remplacées dans leur emplacement d'origine.

Conseil : retirez le panneau avec les vis, de manière à savoir où les replacer par la suite.



ÉTAPE 4

Retirez les quatre vis situées sur le panneau droit (voir ci-contre).

Conseil : retirez le panneau avec les vis, de manière à savoir où les replacer par la suite.



ActivBoard 500 PRO Range

ÉTAPE 5

Retirez le panneau afin d'accéder au circuit imprimé de l'amplificateur (voir ci-contre).

Conseil : prenez une photo des connexions ou étiquetez-les de manière à savoir comment reconnecter le circuit imprimé.



ÉTAPE 6

Déconnectez les quatre câbles (voir ci-contre).



ÉTAPE 7

Retirez les deux vis situées à l'avant du circuit imprimé de l'amplificateur (voir ci-contre).



ÉTAPE 8

Retirez le circuit imprimé de l'amplificateur en tirant sur les parties situées à proximité des trous de vis. L'amplificateur devrait glisser hors de son emplacement.




ActivBoard 500 PRO Range

ÉTAPE 9

Effectuez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse pour placer le circuit imprimé d'amplificateur de remplacement.

⚠ ATTENTION

L'emplacement dans lequel le circuit imprimé de l'amplificateur se trouve est muni de glissières. Veillez à faire glisser le circuit imprimé avec soin lorsque vous le remplacez.

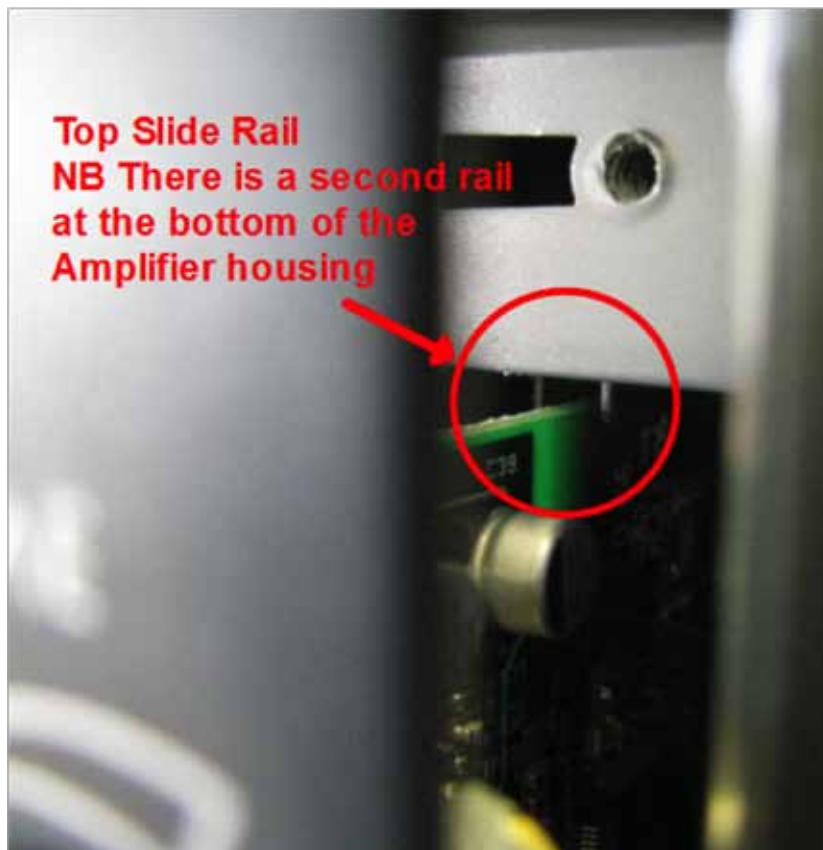

Pour en savoir plus, consultez la base de connaissances de Promethean : www.PrometheanKB.com