

Guide de l'utilisateur et d'installation

ActivConnect™



Informations sur le copyright

TP-1958-EN-US-V03 © 2015 Promethean Limited. Tous droits réservés.

La société Promethean est détentrice de plusieurs marques commerciales dans diverses juridictions à travers le monde. Certains aspects de la conception des produits Promethean documentés dans ce guide sont protégés par les brevets, les copyrights, les copyrights relatifs à la conception, les concepts déposés et la législation sur les marques déposées qui leur sont relatifs.

Toutes les autres marques restent la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Ce guide est publié sur Internet. La reproduction de ce guide est autorisée uniquement au sein de l'établissement dans lequel le produit est utilisé. Toute reproduction, transmission, sauvegarde sur un système de stockage centralisé ou traduction de ce guide, même partielle et sous quelque forme que ce soit pour une utilisation en dehors de l'établissement, est interdite sans l'autorisation préalable de Promethean Limited.

Notez que le contenu de ce guide est protégé par la loi sur le copyright. Même si le plus grand soin a été apporté à la préparation du présent guide, Promethean Limited décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions, ou de dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans les pages suivantes.

Contenu

Consignes de sécurité	4
Connexion	6
Informations sur votre boîtier	6
Contenu de la boîte	6
Aperçu d'ActivConnect	7
Composants nécessaires	8
Installation de votre boîtier	9
Configuration	12
Configuration de votre dispositif	12
Configuration de votre réseau	13
Configuration de votre e-mail	14
Mises à jour des logiciels	15
Rétablissement des paramètres d'usine	15
Utilisation	15
Utilisation de votre ActivConnect	15
Informations sur les captures d'écran	16
Dépannage	16
Dépannage	17
Service et assistance	20
Conformité	20

Votre ActivConnect est conçu et testé afin de satisfaire les normes de sécurité les plus récentes concernant l'équipement informatiques. Toutefois vous devez lire les instructions de sécurité suivantes afin de garantir votre sécurité.

Configuration de votre système

- Lisez et suivez toutes les instructions présentes dans la documentation avant de faire fonctionner le système.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau ou d'une source de chaleur telle qu'un radiateur.
- Les ouvertures au niveau du châssis permettent une bonne ventilation. N'obstruez ou ne recouvrez pas ces ouvertures. Veillez à laisser de l'espace autour du système de ventilation. N'insérez jamais aucun objet dans les ouvertures de ventilation.
- Utilisez ce produit dans des environnements dont la température ambiante est comprise entre 0 °C et 40 °C (32 °F et 104 °F).

SI VOUS UTILISEZ UN CÂBLE D'EXTENSION, VEUILLEZ UTILISER UN CÂBLE CLASSÉ UL ET VOUS ASSURER QUE L'INTENSITÉ NOMINALE TOTALE DES DISPOSITIFS BRANCHÉS DANS LE CÂBLE D'EXTENSION NE DÉPASSE PAS SA PROPRE INTENSITÉ ADMISSIBLE.

Précautions d'utilisation

- Ne marchez pas sur le cordon d'alimentation et assurez-vous que rien n'est posé dessus.
- Ne renversez pas d'eau ou d'autres liquides sur votre système.
- Lorsque le système est éteint une petite quantité de courant électrique y est encore présente. Débranchez toujours tous les câbles d'alimentation, modem et câbles réseau de leurs prises de courant avant de nettoyer le système.

Consignes de sécurité

- Si vous rencontrez l'un des problèmes techniques suivants en utilisant ce produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un technicien de maintenance qualifié ou votre revendeur.
 - Le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.
 - Du liquide a été renversé sur le système.
 - Le système ne fonctionne pas correctement même si vous suivez les instructions.
 - Le système est tombé ou l'armoire endommagée.
 - Les performances du système se modifient.

Nettoyage de votre boîtier

Le non-respect de ces instructions de nettoyage pourrait entraîner l'endommagement de votre ActivConnect. La garantie de Promethean ne couvre pas les dommages créés par l'utilisation de solvants ou le nettoyage incorrect du boîtier. Si un boîtier est retourné sous garantie avec un extérieur endommagé, Promethean se réserve le droit de facturer le remplacement ou la réparation de la partie extérieure.

Débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles avant de nettoyer votre ActivConnect. Utilisez ensuite un chiffon doux non pelucheux pour essuyer délicatement le boîtier extérieur. Évitez que l'humidité ne pénètre dans les ouvertures. NE PAS utiliser de nettoyants pour vitres, de détergents ménagers, de vaporisateurs d'aérosols, de solvants, d'alcool, d'ammoniaque ou de produits abrasifs pour nettoyer votre ActivConnect.

Informations sur votre boîtier

Numéro du modèle : PRM-ACON1-01



Bienvenue et merci d'avoir choisi Promethean ActivConnect, votre solution de présentation sans fil.

ActivConnect peut être utilisé pour :

- Présentation sans fil - ActivConnect détecte les dispositifs des utilisateurs à l'écran et les connecte instantanément.
- Diffusion et affichage en miroir instantanés - Diffusez ou affichez en miroir sur l'écran des présentations, fichiers, pages internet, images, vidéos et plus encore, depuis vos appareils mobiles.
- Collaboration multiutilisateur - Plusieurs utilisateurs peuvent afficher en même temps leur dispositif à l'écran et ainsi collaborer sans fil sur cet espace de travail partagé.
- Enregistrement et Partage - Toutes les annotations, présentations, diapositives et commentaires peuvent facilement être enregistrés en fin de session et partagés avec tous les participants.

Contenu de la boîte


- 1 x boîtier ActivConnect
- 1 x antenne Wifi
- 3 x câbles d'alimentation (américain/européen/britannique)
- 1 x adaptateur d'alimentation CA à CC
- 1 x support de fixation murale
- 4 x vis de fixation
- 4 x patins en caoutchouc

Fabricant :	Delta Electronics Inc
Numéro du modèle :	ADP-40KD BB
Entrée :	100-240 V  1,2 A 50-60 Hz
Sortie :	19 V  2,1 A

Aperçu d'ActivConnect


Avant du boîtier

1. Interrupteur de mise sous tension
2. Indicateur d'activité du disque dur
3. Indicateur d'activité Wifi
4. Récepteur à infrarouge
5. Port pour carte mémoire
6. Prise de sortie audio pour casque/S/PDIF
7. Ports USB 2.0
8. Prise microphone

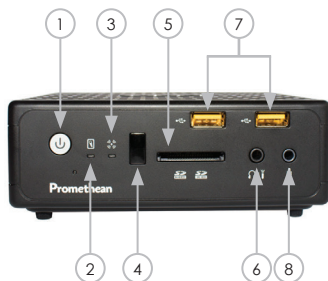

Arrière du boîtier

9. Entrée d'alimentation (19 V DC 2,1 A)
10. Sortie HDMI
11. DisplayPort
12. Ports USB 3.0
13. Port Ethernet
14. Port eSATA
15. Connecteur d'antenne Wifi
16. Zone de ventilation
17. Port USB pour surface interactive

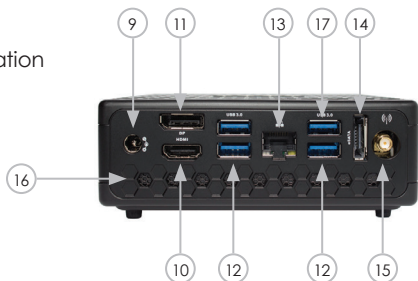

Composants nécessaires

Ce dont vous aurez besoin avant de pouvoir utiliser votre boîtier ActivConnect :

- Panneau, écran, tableau blanc interactif ou projecteur.
- Câble HDMI ou DisplayPort (DP) pour connecter le boîtier à votre projecteur ou écran.
- Câble USB pour activer la fonctionnalité tactile entre le boîtier et votre écran tactile si vous en avez un.
- Câble audio standard si vous n'utilisez pas de câble HDMI.
- Câble convertisseur VGA vers HDMI ou VGA vers DP si votre écran ou projecteur est uniquement compatible avec VGA.
- Réseau sans fil Wifi 80211 a, b, g ou n et/ou réseau Ethernet 10/100 base-T.
- Connexion Internet à haut débit.
- Nom et mot de passe de votre réseau sans fil.
- Serveur e-mail SMTP si vous souhaitez envoyer des captures d'écran par e-mail.
- L'utilisation d'un clavier USB et d'une souris facilite l'installation et la configuration.

Installation de votre boîtier

REMARQUE IMPORTANTE : Lisez attentivement les informations suivantes avant d'installer votre boîtier.

Positionnement de votre boîtier ActivConnect

Étant donné que la fonctionnalité Miracast nécessite une connexion de pair à pair entre les dispositifs partagés et ActivConnect, sélectionnez un emplacement qui ne restreint pas cette connexion.

Il n'est PAS recommandé de fixer ActivConnect à moins d'1 mètre d'un panneau ActivPanel Promethean ou de tout autre dispositif émettant des interférences infrarouges. Les performances de Miracast seront diminuées de manière significative si le boîtier est placé directement à côté ou au-dessous de l'ActivPanel, car le panneau infrarouge de l'ActivPanel produira des émissions sur l'antenne Wifi d'ActivConnect.

Votre ActivConnect est doté d'une antenne sans fil interne qui pourrait être affecté par les interférences avec d'autres fréquences radio. Veuillez veiller à isoler l'ActivConnect de tout dispositif émettant des fréquences radio afin de limiter les interférences.

Étape 1 : Fixation de votre boîtier ActivConnect (facultatif)

Vous pourrez facilement installer votre boîtier ActivConnect à l'aide des supports de montage fournies.

1. Utilisez les quatre vis fournies pour fixer le support de montage au mur.
2. Alignez les trous de montage de l'ActivConnect aux chevilles de fixation murales. Attachez l'ActivConnect au support et appuyez doucement vers le bas afin de le maintenir en place.

Étape 2 : Connexion des câbles vidéo et audio

REMARQUE IMPORTANTE : Coupez l'alimentation de TOUS les dispositifs durant l'installation. Activez le boîtier ActivConnect uniquement APRÈS avoir allumé tous les autres dispositifs.

Suivez les instructions correspondant à votre système :

Connexion à un écran ou projecteur HDMI

1. Connectez l'une des extrémités du câble HDMI vers l'arrière de votre écran ou projecteur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port HDMI à l'arrière du dispositif ActivConnect.

Connexion à un écran ou projecteur DisplayPort

1. Connectez l'une des extrémités du câble DisplayPort vers l'arrière de votre écran ou projecteur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au port DisplayPort à l'arrière du boîtier ActivConnect.
3. Connectez l'une des extrémités d'un câble audio standard vers l'arrière de votre écran ou projecteur.
4. Connectez l'autre extrémité du câble à la prise casque à l'avant du boîtier ActivConnect.

Connexion à un écran ou projecteur VGA

1. Connectez l'une des extrémités du câble VGA vers l'arrière de votre écran ou projecteur.
2. Connectez l'autre extrémité du câble VGA à un convertisseur VGA vers HDMI ou VGA vers DP.

3. Connectez le convertisseur au port HDMI à l'arrière du boîtier ActivConnect.
4. Connectez l'une des extrémités d'un câble audio standard vers l'arrière de votre écran ou projecteur.
5. Connectez l'autre extrémité du câble à la prise casque à l'avant du boîtier ActivConnect.

Étape 3 : Connexion de l'entrée tactile à votre boîtier ActivConnect

Si vous disposez d'un écran tactile, vous devrez :

1. Connecter l'une des extrémités du câble USB au port USB (tactile) de votre écran.
2. Connecter l'autre extrémité du câble au port USB en haut à droite à l'arrière du boîtier ActivConnect.



Étape 4 : Connexion de l'antenne Wifi

1. Connectez l'antenne Wifi fournie sur le connecteur d'antenne Wifi à l'arrière du boîtier ActivConnect.

Étape 5 : Connexion des câbles d'alimentation

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'entrée d'alimentation à l'arrière de l'ActivConnect.
2. Connectez le câble d'alimentation secteur approprié à l'adaptateur d'alimentation.
3. Branchez le câble d'alimentation secteur dans une prise secteur. N'ALLUMEZ pas votre boîtier ActivConnect.

Étape 6 : Mise sous tension de votre équipement

1. Allumez votre écran et/ou votre projecteur et assurez-vous que la bonne entrée est sélectionnée. Votre ActivConnect reconnaît la taille de votre écran lors du premier démarrage. Vous devez donc toujours brancher votre écran sur la source adaptée avant de démarrer votre ActivConnect pour la première fois.
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche de votre boîtier ActivConnect. À la première utilisation, vous devrez entrer une signature numérique sur le contrat de licence de l'utilisateur final. Vous pouvez tout simplement sélectionner l'option sur l'écran interactif ou utiliser un clavier et une souris.


REMARQUE : Ne forcez jamais lorsque vous insérez un connecteur dans un port. Vérifiez que le port n'est pas obstrué. Veuillez toujours vous assurer que le connecteur correspond au port et que vous avez correctement positionné le connecteur par rapport au port.

Configuration

Configuration de votre dispositif

Vous devez connaître le mot de passe administrateur de votre boîtier afin de pouvoir configurer ActivConnect.

MOT DE PASSE PAR DÉFAUT : admin

Sélectionnez  pour le menu, puis sélectionnez **Paramètres** et saisissez le mot de passe administrateur.

Si vous n'avez pas la possibilité d'accéder à cette section du menu, il se peut que votre écran ne soit pas calibré. Connectez alors une souris USB et un clavier à utiliser en attendant de calibrer votre écran.

Une fois connecté, vous pouvez configurer les paramètres suivants :

- Changer le nom du boîtier. Recommandé si vous avez plusieurs boîtiers sur le même réseau.
- Changer votre mot de passe
- Ajuster les paramètres sonores.
- Afficher la résolution et le calibrage.
- Définir la langue, la date et les préférences régionales.
- Activer et désactiver les connexions pour les réseaux câblés ou sans fil.
- Ajuster les paramètres proxy du navigateur.
- Définir la page d'accueil par défaut de votre navigateur.
- Mettre à jour le logiciel de votre boîtier.
- Modifier les paramètres de capture d'écran et configurer votre serveur e-mail.

Configuration de votre réseau

ActivConnect permet des connexions réseau doubles simultanées. Dans **Réseaux**, vous pouvez activer ou désactiver chaque adaptateur réseau.

REMARQUE IMPORTANTE : L'adaptateur sans fil doit être activé pour permettre l'affichage en miroir par Wifi Miracast ou Intel. Les performances seront meilleures si l'adaptateur sans fil est associé à un réseau sans fil. Dans le cas où vous choisissez de connecter votre boîtier à un réseau câblé, assurez-vous que l'option sans fil N'EST PAS désactivée.

L'option sans fil peut rester activée tout en étant déconnectée d'un réseau. Si vous avez des difficultés à trouver votre réseau sans fil dans la liste, utilisez le bouton « Actualiser la liste des réseaux ». Dans le cas où votre réseau ne diffuse pas un SSID, vous devez configurer un profil qui correspond à votre réseau. Dans ces cas particuliers, il se peut que vous ayez besoin d'aide de la part de l'administrateur de votre réseau.

REMARQUE IMPORTANTE : La multidiffusion IP doit être activée pour que votre boîtier ActivConnect fonctionne avec les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes Apple et Windows (7/8). Si vous ne voyez pas le boîtier ActivConnect sur votre réseau lorsque vous essayez d'afficher en miroir, cela signifie peut-être que votre administrateur réseau a désactivé cette fonction. Veuillez contacter votre administrateur réseau pour vérifier que la multidiffusion IP est activée sur votre sous-réseau et que tous les boîtiers que vous essayez d'afficher en miroir sont présents sur au moins l'un des deux sous-réseaux auxquels le boîtier ActivConnect est associé.

Configuration de votre e-mail

ActivConnect est configuré par défaut pour enregistrer les captures d'écran dans la galerie hébergée sur le disque dur d'ActivConnect. Lorsque vous quittez la réunion (« Quitter la réunion »), les images sont supprimées. Si vous préférez envoyer les captures d'écran par e-mail, vous devez aller dans les paramètres des **captures d'écran** et ajouter les informations de votre serveur e-mail. Une fois que les informations relatives à votre e-mail ont été saisies, vous devriez voir une option sur le bureau d'ActivConnect vous permettant d'ajouter les adresses e-mail des personnes auxquelles vous désirez envoyer les captures d'écran à la fin de la réunion.

Mises à jour des logiciels

Votre ActivConnect est de conception avant-gardiste. Vous pouvez voir et installer les mises à jour dans l'option **Mettre à jour le logiciel** dans **Paramètres**.

REMARQUE IMPORTANTE : Il est recommandé de vérifier si des mises à jour logicielles sont offertes avant d'utiliser ActivConnect pour la première fois.

Dans le rare cas où vous devez restaurer votre ActivConnect à une version précédente du logiciel, sélectionnez **Restaurer** dans la même option.

Rétablissement des paramètres d'usine

Cette fonction est disponible via **Mise à jour Logiciel** dans **Paramètres**. Utilisez cette fonctionnalité uniquement si notre équipe de support technique ou votre administrateur réseau vous y a autorisé. Vous perdrez tous vos paramètres et devrez reconfigurer votre boîtier.

Utilisation

Utilisation de votre ActivConnect

Le bureau fournit des instructions pour chacune des fonctionnalités de votre ActivConnect. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes pour plus d'informations :

- Partager votre écran
- Contrôler l'écran
- Capturer l'écran
- Ouvrir Internet
- Prendre des notes

REMARQUE : Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles avant de commencer une réunion (« Commencer une réunion »).

Informations sur les captures d'écran

L'administrateur peut configurer ActivConnect de manière à ce que les captures d'écran prises pendant une réunion soient envoyées par e-mail, enregistrées sur le disque dur d'ActivConnect ou non enregistrées.

E-mail : À la fin d'une réunion les captures d'écran, seront envoyées aux adresses e-mail présentes sur le bureau.

Galerie : Avant de quitter la réunion (« Quitter la réunion ») vous pouvez télécharger les captures d'écran de la galerie en allant sur l'URL de la page « Capturer votre écran ». Elles sont automatiquement supprimées du boîtier à la fin de la réunion.

Dépannage

Tout problème rencontré avec ActivConnect peut être rapidement résolu en suivant les conseils de cette section. Pour plus d'informations sur le dépannage et des astuces supplémentaires, consultez le support Promethean sur prometheankb.com ou support.prometheanworld.com.

Si votre boîtier ne répond pas, commencez par vérifier ce qui suit :

- Les câbles entre l'ActivConnect et votre écran ou projecteur sont connectés correctement et fermement.
- Les câbles d'alimentation d'ActivConnect et de votre écran ou projecteur sont correctement connectés à une source d'alimentation qui fonctionne.
- Votre écran ou projecteur est allumé et la bonne entrée est sélectionnée.

- Votre écran ou projecteur interactif est connecté au port USB en haut à droite à l'arrière du boîtier ActivConnect.
- Le boîtier ActivConnect est connecté au bon réseau et dispose d'une adresse IP. Vous pouvez actualiser à partir du bureau d'ActivConnect.
- Vos connexions réseau et Internet sont activées et fonctionnent correctement.
- Les dispositifs pour affichage en miroir se trouvent sur le même sous-réseau que celui de votre boîtier ActivConnect.

Si vous rencontrez toujours des difficultés, essayez de reconfigurer l'ensemble de votre équipement. Assurez-vous que votre écran ou projecteur est bien allumé avant de redémarrer votre ActivConnect.

Dépannage

Lorsque vous rencontrez une difficulté avec votre ActivConnect, il existe souvent une solution simple et rapide. Par exemple :

Mon projecteur possède un câble VGA, et non HDMI ou DP. Que puis-je faire ?

Il existe sur le marché des convertisseurs VGA à HDMI ou VGA à DP.

REMARQUE : Contrairement aux câbles HDMI, les câbles VGA et DP ne traitent pas les données audio. Vous devez brancher un autre câble audio entre le projecteur et votre boîtier pour recevoir le son lors de l'affichage en miroir.

Voir la section « Connexion des câbles vidéo et audio » pour plus d'informations.

Aucun voyant n'est allumé sur mon boîtier.

Assurez-vous que tous les câbles d'alimentation sont connectés correctement.

Voir la section « Connexion des câbles d'alimentation » pour plus d'informations.

Le voyant d'alimentation vert est allumé sur mon boîtier mais je ne vois pas d'image sur mon écran.

Assurez-vous que le connecteur HDMI ou DP de votre boîtier correspond au connecteur source de votre écran ou projecteur. Le cas échéant, éteignez votre boîtier ActivConnect et mettez votre écran ou projecteur hors tension, puis sous tension. Allumez ensuite votre ActivConnect.

La taille d'écran affichée sur l'ActivConnect est incorrecte.

Si la taille d'écran affichée sur l'ActivConnect est incorrecte, éteignez votre boîtier en passant par le menu, assurez-vous que votre écran ou projecteur est allumé, et redémarrez le boîtier. ActivConnect peut également être redémarré en appuyant sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes (cette procédure n'est pas recommandée). Procédez à cette manipulation uniquement si vous ne parvenez pas à accéder au menu principal.

Mon écran interactif n'est pas calibré.

Votre boîtier est spécialement conçu pour une utilisation avec les ActivPanels et ActivBoards Promethean. Le programme de calibrage est déjà intégré dans votre boîtier. Votre boîtier est également compatible avec le pilote Touch standard de Microsoft et fonctionne avec la plupart des panneaux tiers prenant en charge le tactile simple ou multipoint. Tous les tableaux et panneaux autres que Promethean doivent être calibrés avant d'être connectés à votre boîtier. Veuillez vous reporter aux instructions du fabricant concernant le calibrage de votre écran.

J'ai oublié le mot de passe administrateur. Que puis-je faire ?

Si votre mot de passe a été modifié et que les paramètres d'administration sont verrouillés, contactez l'équipe de support technique Promethean.

Mon boîtier compatible avec AirPlay ne trouve pas ActivConnect sur le même réseau.

La multidiffusion IP DOIT être disponible sur votre réseau pour que les services AirPlay puissent fonctionner. Contactez votre administrateur réseau pour vous assurer que les fonctionnalités de multidiffusion IP sont activées sur les paramètres de votre réseau.

Mon boîtier fonctionne correctement avec les tablettes ScreenSender et AirPlay, mais pas avec Miracast.

Vérifiez que votre antenne Wifi est bien fixée et n'est pas endommagée.

Vérifiez que l'option sans fil est activée dans vos paramètres de **réseaux**. Même si le Wifi n'est pas connecté à un réseau, il doit être activé pour permettre à Miracast de fonctionner.

Vérifiez que votre boîtier n'est pas situé à environ un mètre d'une source d'émissions RF telle qu'un routeur ou un ActivPanel.

Service et assistance

Nous espérons que ce guide, accompagné des instructions à l'écran et du site de support Promethean, vous fournira toutes les informations nécessaires à l'utilisation de ce boîtier.

REMARQUE : Vous pourrez peut-être trouver une version plus récente de ce guide sur le site de support Promethean.

Dans le cas où vous devez nous contacter, merci de vous munir de votre numéro de série ainsi que d'une description concise mais détaillée de votre problème. Votre numéro de série se trouve sur la base du boîtier ActivConnect.

Les numéros de téléphone du Support technique se trouvent sur prometheankb.com ou support.prometheanworld.com.

États-Unis

REMARQUE : Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément aux spécifications FCC section 15. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences. L'utilisation de cet équipement dans les zones résidentielles peut causer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra remédier aux interférences à ses propres frais.

N'apportez aucune modification à l'équipement.

Canada

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europe


Promethean déclare par la présente que PRM-ACON1-01 est conforme à la Directive Basse Tension 2006/95/EC et la Directive de Compatibilité Électromagnétique 2004/108/EC. L'équipement est conforme aux normes suivantes : EN 55022, EN 55024 et EN 60950-1. Veuillez contacter Promethean pour obtenir une copie de la déclaration de conformité correspondant à ce produit.

AVERTISSEMENT :

ceci est un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des interférences, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires.

Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).

Pour en savoir plus sur la procédure de mise au rebut de ces produits, veuillez contacter votre revendeur Promethean.

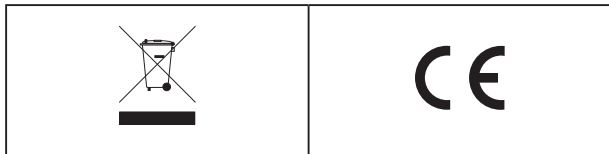

Le PRM-ACON1-01 comprend un Intel 3160HMW ou Azurewave AW-CE123H ou un module Wifi AW-NB110H Wifi accompagné d'informations de conformité spécifiques.

États-Unis

Cet équipement a été testé et certifié conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément aux spécifications FCC section 15. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque le produit est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio. En cas de non respect des instructions d'installation et d'utilisation, il risque de provoquer des interférences nuisibles. Cependant, il n'existe aucune garantie selon laquelle aucune interférence ne sera engendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant puis en l'éteignant, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

- Tout changement ou modification non approuvé(e) expressément par la partie responsable de la conformité pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit d'utilisation de l'équipement.
- Intel 3160HMW FCC ID : PD93160H ou AW-CE123H FCC ID : QDS-BRCM1068 ou AW-NB110H FCC ID : PPD-AR5B22.

Canada

Canada – Industrie Canada (IC)

Cet appareil est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet équipement ne doit pas provoquer d'interférences
2. Cet équipement doit tolérer les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement inattendu.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

1. Il ne doit pas produire de brouillage.
2. L'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Intel 3160HMW IC:1000m-3160H ou AW-CE123H
IC:4324-BRCM1068 ou AW-NB110H IC:4104A-AR5B22

Le terme IC placé devant le numéro de certification de l'appareil signifie qu'il est conforme aux caractéristiques techniques d'Industrie Canada.

Europe

Europe – Déclaration de conformité UE



Le marquage CE (voir ci-dessus) indique qu'il y a conformité avec les exigences essentielles de la directive R&TTE de l'Union européenne (1999/5/EC). L'appareil est conforme aux normes suivantes : EN300 328, EN301 489-17, EN60950-1.

Veuillez contacter Promethean pour obtenir une copie de la déclaration de conformité correspondant à ce produit.

Europe : Restrictions concernant l'utilisation des fréquences 2,4 GHz.

France : Mise en œuvre limitée. L'utilisation en extérieur est limitée à 10 mW PIRE au sein d'une bande 2454-2483,5 MHz.

Radiolocalisation à usage militaire. La redistribution des fréquences 2,4 GHz a été entreprise depuis quelques années afin d'assouplir la réglementation actuellement en vigueur. Mise en œuvre complète prévue en 2012.

Italie : Pour un usage privé, une autorisation générale est requise si les systèmes WAS/RLAN sont utilisés en dehors des locaux de l'organisation. Pour un usage public, une autorisation générale est requise.

Interface sans fil

L'interface sans fil de ce produit est destinée à être utilisée dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.



www.prometheankb.com

www.support.prometheanworld.com

www.prometheanworld.com