



## Eine Schnellstartanleitung

Lieber Nutzer,

vielen Dank, dass Sie sich für das ActivPanel von Promethean entschieden haben.

Mit dieser Schnellstartanleitung möchten wir Ihnen die Inbetriebnahme des ActivPanel so einfach als möglich gestalten. Sollten sich während des Aufbaus dennoch Fragen ergeben, so stehen wir Ihnen jederzeit sehr gern unter: +49 201 8561343 bzw. [Info@Promethean.de](mailto:Info@Promethean.de) zur Verfügung.

Wir wünschen viel Freude und Erfolg im Einsatz!

Ihr Promethean Team

## LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang des ActivPanel befinden sich neben dem Display das folgende Zubehör:



USB-Anschlusskabel



Gesichertes HDMI-Kabel



Kaltgeräteanschlusskabel



Digitaler Stift



Fernbedienung



2 Stylus




VGA auf HDMI Adapter



Adapter von Desktop Port auf HDMI

## INBETRIEBNAHME DES ACTIVPANEL

Bitte schließen Sie zunächst das mitgelieferte USB-Kabel an Ihrem PC oder ActivConnect an, indem Sie den USB A-Stecker mit einem freien USB-Port verbinden. Anschließend verbinden Sie das andere Ende des Kabels (USB B) mit einem Touch-USB Steckplatz am ActivPanel.

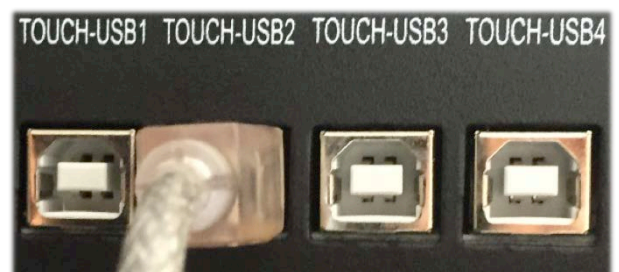


Im nächsten Schritt verbinden Sie bitte das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem entsprechenden Steckplatz Ihres PC oder ActivConnects sowie dem ActivPanel. Bitte beachten Sie dabei, dass die Nummer des HDMI und des USB Steckplatzes übereinstimmen müssen.




Schließen Sie bitte das mitgelieferte Kaltgerätekabel am ActivPanel an und stecken Sie den Stecker in die nächstgelegene Steckdose:



Nun starten Sie bitte Ihren PC und schalten das ActivPanel an. Dazu betätigen Sie bitte zunächst den Kippschalter auf der rechten Seite des Panels auf Position I:

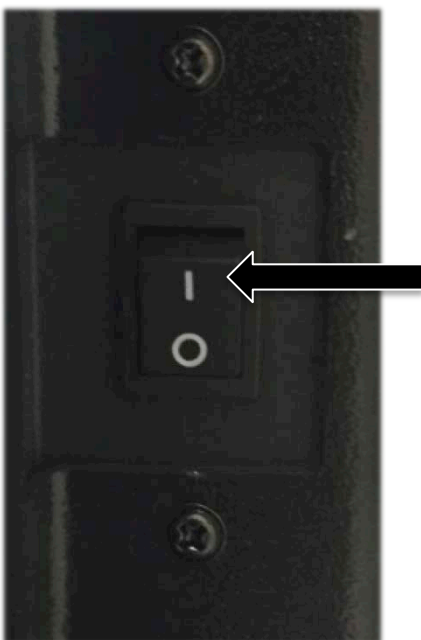

Betätigen Sie den Einschaltknopf an der Seite des ActivPanels:

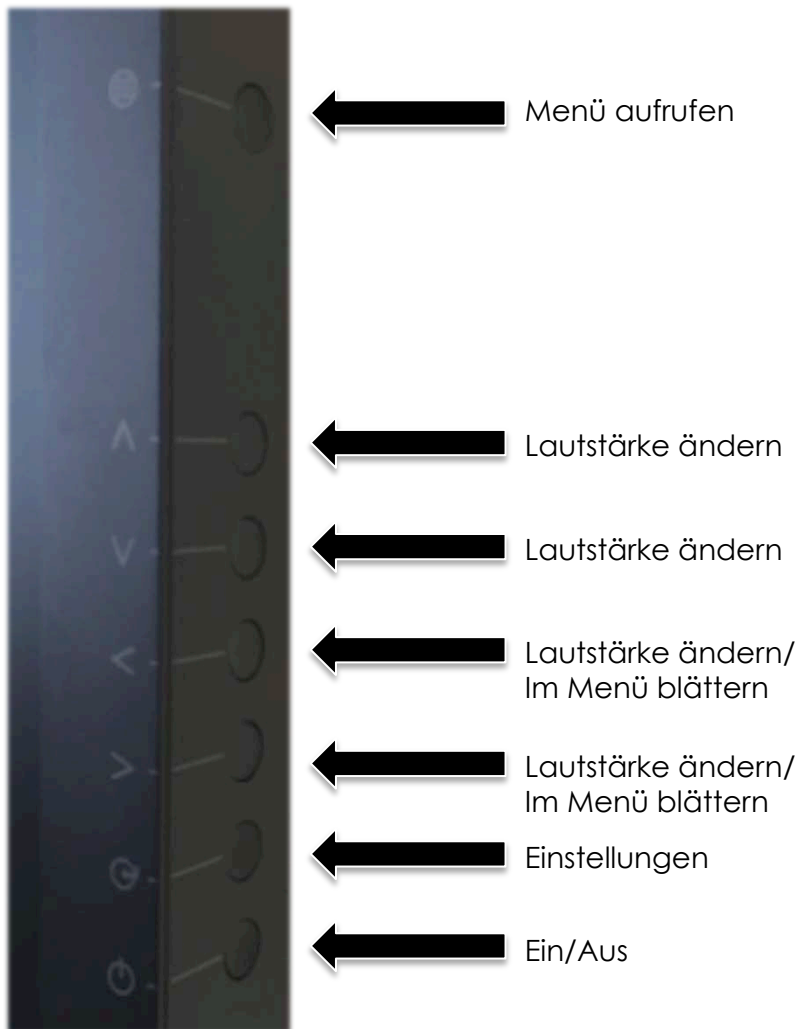


Stellen Sie die gewünschte Sprache für das ActivPanel Menü mithilfe der beiliegenden Fernbedienung ein.




Nun müssen Sie lediglich noch die Ausgabequelle des PCs auf den externen HDMI-Anschluss (Benutzerhandbuch des PCs) sowie die Quelle am ActivPanel umschalten. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

Betätigen Sie bitte zunächst die „Source“-Taste.

Auf dem Display erscheint anschließend das folgende Bild. Wählen Sie die jeweilige Quelle aus, an der Sie Ihr Gerät angeschlossen haben.

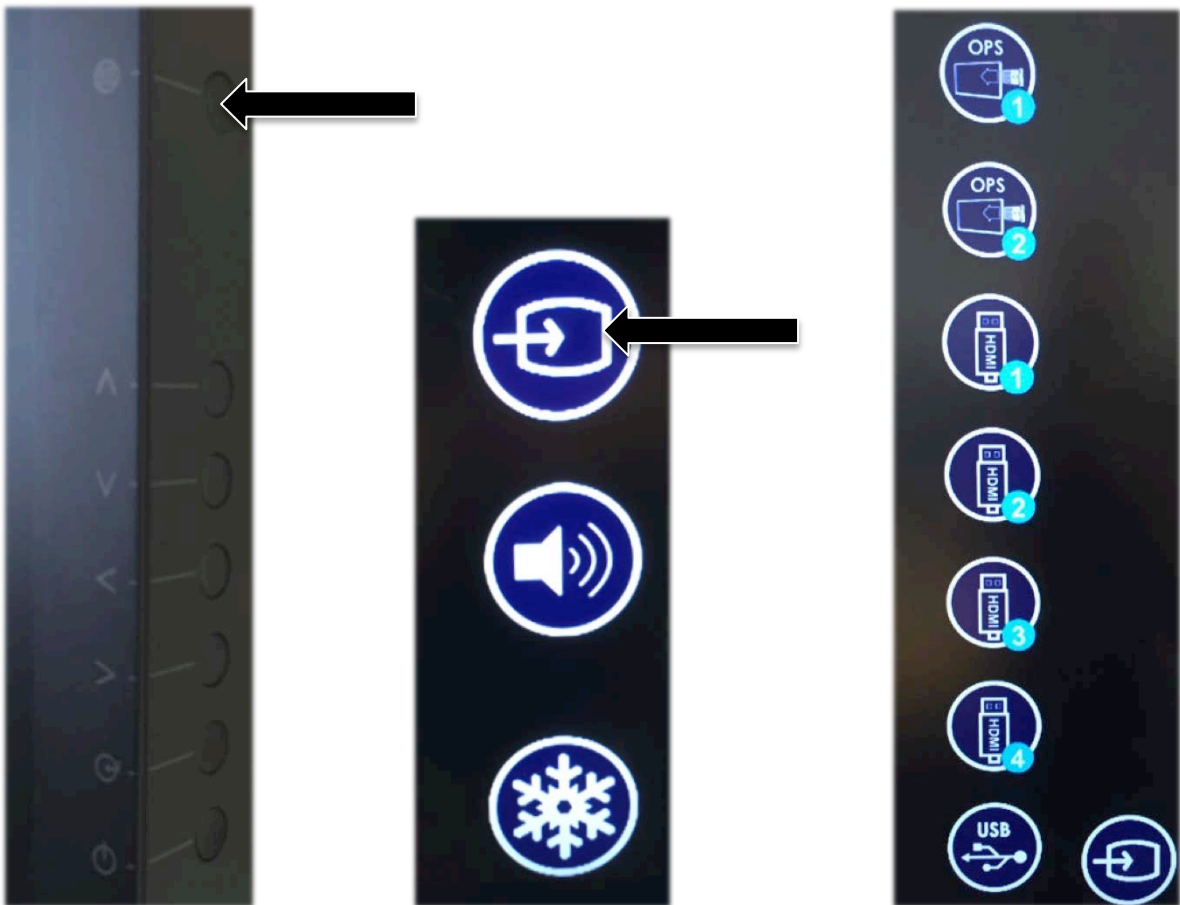


## Freeze-Option

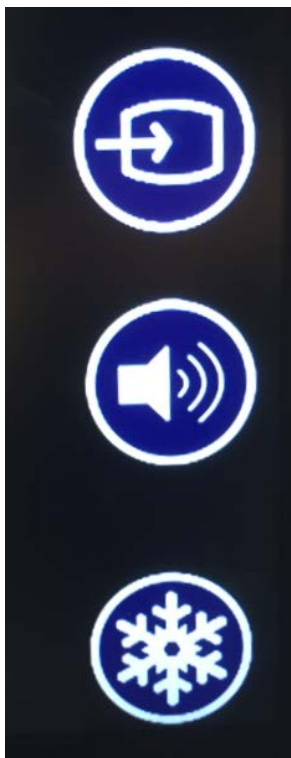

Frieren Sie mit dieser Funktion den aktuellen Bildschirm ein.

## Lautstärkeneinstellung

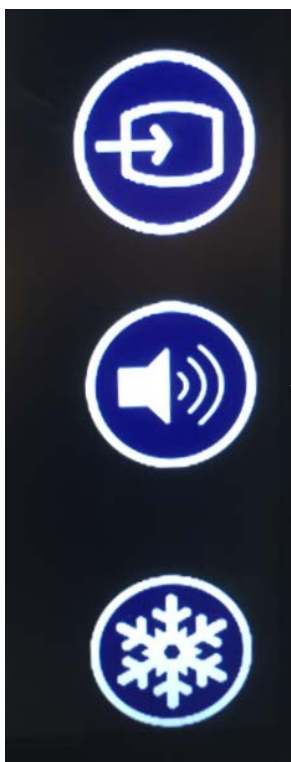

Ändern Sie die Lautstärke am Panel.



## Weitere Einstellungen

Nehmen Sie weitere Einstellungen Ihres ActivPanels in diesem Menü vor. Hier lassen sich Bild-, Ton und Systemeinstellungen vornehmen.

### Bildeinstellungen



### Toneinstellungen




### Settings



## USB-Player

Nutzen Sie den Media-USB Steckplatz, um direkt Bilder, Videos und Audiodateien abzuspielen. Um auf den Player zu gelangen, wechseln Sie bitte die Quelle auf USB. Zur Bedienung des Players nutzen Sie bitte die Touchbedienung und die mitgelieferte Fernbedienung.

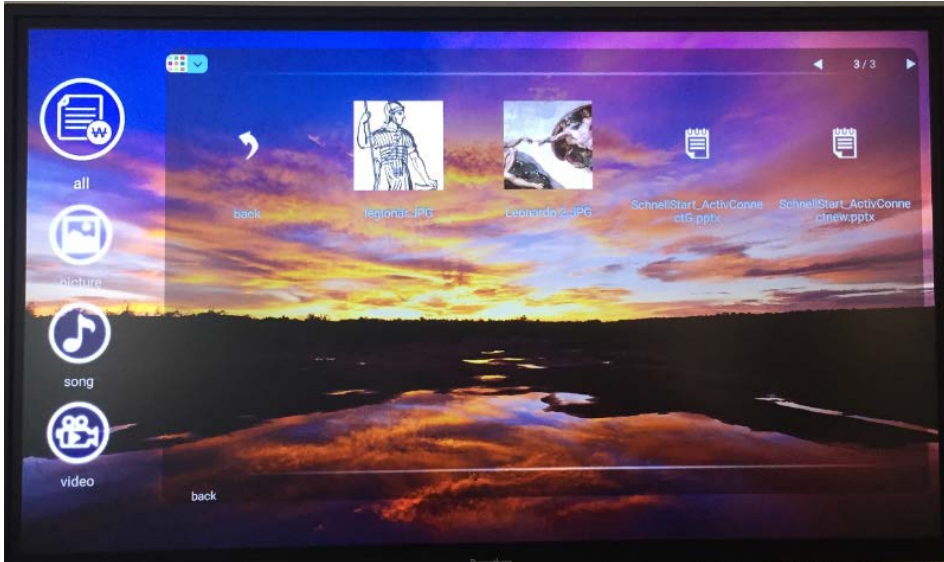

Nun wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit Ihrem neuen interaktiven Display von Promethean.