

Guía del usuario y de instalación

ActivConnect™



Información de copyright

TP-1958-EN-US-V03 © 2015 Promethean Limited. Reservados todos los derechos.

Promethean es propietaria de varias marcas comerciales en varias jurisdicciones en todo el mundo. Los productos de Promethean documentados en esta guía incluyen aspectos protegidos por leyes de patente, copyright, copyright de diseño, diseño registrado y marca comercial.

El resto de las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Esta guía se distribuye en línea. Su reproducción solo se permite con fines de uso dentro de la institución en que se utiliza el producto. Para uso fuera de la institución, no se podrá reproducir, transmitir, almacenar en sistemas de recuperación ni traducir a otros idiomas ninguna parte de esta guía, salvo que Promethean Limited haya concedido previamente autorización a tales efectos.

El contenido de esta guía está protegido por las leyes de copyright. A pesar de haber puesto el máximo esmero en la preparación de esta guía, Promethean Limited no se hace responsable de errores u omisiones, ni de daños resultantes del uso de la información aquí contenida.

Índice

Información sobre seguridad	4
Conexión	6
Acerca de su dispositivo	6
Contenido de la caja	6
ActivConnect en resumen	7
Qué necesita	8
Instalar el dispositivo	9
Configuración	12
Configurar el dispositivo	12
Configurar la red	13
Configurar el correo electrónico	14
Actualizaciones de software	14
Restablecer la configuración de fábrica	15
Uso	15
Usar ActivConnect	15
Acerca de las capturas de pantalla	16
Resolución de problemas	16
Resolución de problemas	17
Servicio y asistencia	20
Cumplimiento de normativas	21

ActivConnect se ha diseñado y probado para que cumpla las normas de seguridad más recientes para equipos de tecnología de la información. Sin embargo, para garantizar su seguridad, es importante que lea las instrucciones de seguridad siguientes.

Configurar el sistema

- Lea y siga las instrucciones de la documentación antes de utilizar el sistema.
- No use este producto cerca de agua o de una fuente de calor como un radiador.
- Las aberturas del chasis son para ventilación. No cubra ni bloquee estas aberturas. Asegúrese de que deja suficiente espacio alrededor del sistema para ventilación. Nunca inserte objetos de ningún tipo en las aberturas de ventilación.
- Use este producto en entornos con temperaturas ambiente entre 0° C y 40° C.

SI USA UN CABLE DE EXTENSIÓN, USE EL CABLE CON LA CLASIFICACIÓN UL Y ASEGÚRESE DE QUE EL AMPERAJE TOTAL DE LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS AL CABLE DE EXTENSIÓN NO SUPERA SU AMPERAJE.

Cuidados durante el uso

- No pise el cable de alimentación ni apoye ningún objeto sobre él.
- No vierta agua ni ningún otro líquido sobre el sistema.
- Cuando el sistema está apagado, sigue fluyendo una pequeña cantidad de corriente eléctrica. Desenchufe siempre todos los cables de alimentación, módem y red de las tomas de alimentación antes de limpiar el sistema.

Información sobre seguridad

- Si encuentra los siguientes problemas técnicos en el producto, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con un técnico de servicio autorizado o con su distribuidor.
 - El cable de alimentación o la clavija están dañados.
 - Ha entrado líquido en el sistema.
 - El sistema no funciona correctamente aunque se sigan las instrucciones de funcionamiento.
 - El sistema sufrió una caída o el armario está dañado.
 - El rendimiento del sistema ha cambiado.

Limpiar el dispositivo

La omisión de estas instrucciones de limpieza podría ser perjudicial para ActivConnect. La garantía de Promethean no cubre daños causados por el uso de disolventes o la limpieza incorrecta del dispositivo. Si un dispositivo devuelto dentro del plazo de garantía tiene dañada la parte exterior, Promethean se reserva el derecho a cobrar al propietario por gastos de reparación/sustitución del exterior.

Para limpiar ActivConnect, desconecte el cable de alimentación y todos los demás cables. Frote el exterior con un paño suave que no suelte pelusa. Evite que entre humedad por cualquier abertura. NO utilice productos limpiacristales, limpiadores domésticos, aerosoles, disolventes, alcohol, amoníaco ni sustancias abrasivas para limpiar ActivConnect.

Acerca de su dispositivo

Número de modelo: PRM-ACON1-01


Bienvenidos y gracias por elegir la solución para presentaciones inalámbricas ActivConnect.

Puede usar ActivConnect para:

- Presentaciones inalámbricas: ActivConnect detecta dispositivos de usuario y los conecta al instante a la pantalla.
- Transmisión y duplicación instantánea: La pantalla de presentación puede mostrar el contenido de las pantallas de dispositivos móviles (presentaciones, archivos, páginas web, imágenes, vídeos, etc.).
- Colaboración entre varios usuarios: La pantalla puede mostrar simultáneamente los dispositivos de varios usuarios, para la colaboración inalámbrica en el espacio de trabajo compartido.
- Guardar y compartir: Todas las anotaciones, presentaciones, diapositivas y notas pueden guardarse al final de una sesión y compartirse entre todos los participantes.

Contenido de la caja


- 1 dispositivo ActivConnect
- 1 antena Wi-Fi
- 3 cables de alimentación (EEUU, UE, RU)
- 1 adaptador de CA a CC
- 1 soporte para montaje en pared
- 4 tornillos de montaje
- 4 almohadillas de goma

Fabricante: Delta Electronics Inc
N.º de modelo: ADP-40KD BB
Entrada: 100-240 V  1,2 A 50-60 Hz
Salida: 19 V  2,1 A

ActivConnect en resumen


Parte frontal del dispositivo

1. Conmutador de encendido
2. Indicador de estado del disco duro
3. Indicador de estado de Wi-Fi
4. Receptor de infrarrojos
5. Ranura de tarjeta de memoria
6. Toma de salida de audio para auriculares/S/PDIF
7. Puertos USB 2.0
8. Conexión de micrófono

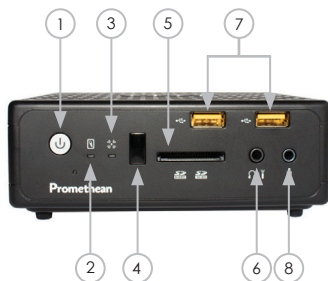

Parte posterior del dispositivo

9. Entrada de alimentación (19 V CC 2,1 A)
10. Salida HDMI
11. DisplayPort
12. Puertos USB 3.0
13. Puerto Ethernet
14. Puerto eSATA
15. Conector de antena Wi-Fi
16. Área de ventilación
17. Puerto USB para superficie interactiva

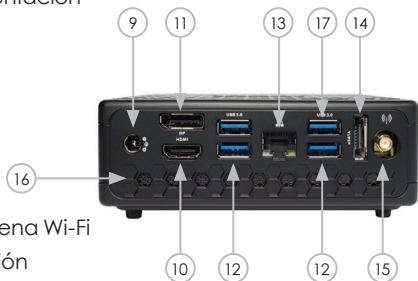

Qué necesita

Para empezar a usar el dispositivo ActivConnect necesitará:

- Panel, pantalla, pizarra interactiva o proyector.
- Cable HDMI o DisplayPort (DP) para conectar el dispositivo al proyector o a la pantalla.
- Cable USB para activar las funciones táctiles entre el dispositivo y la pantalla táctil, de haber una.
- Cable de toma de audio estándar, si no se usa un cable HDMI.
- Conversor VGA a HDMI o VGA a DP si solo se dispone de una pantalla o proyector compatible con VGA.
- Red inalámbrica Wi-Fi 80211 a, b, g o n y/o red Ethernet 10/100 Base-T.
- Conexión a Internet de banda ancha.
- Su nombre y contraseña de red inalámbrica.
- Cuenta de servidor de correo SMTP, si se van a enviar capturas de pantalla por correo electrónico.
- (Opcional) Un teclado y un ratón USB son útiles para el proceso de instalación y configuración.

Instalar el dispositivo

NOTA IMPORTANTE: Antes de instalar el dispositivo, lea atentamente la siguiente información.

Colocar el dispositivo ActivConnect

Dado que las funciones de Miracast requieren conexiones punto a punto entre los dispositivos compartidos y ActivConnect, la ubicación elegida debe ser una que no restrinja dichas conexiones.

NO es aconsejable montar ActivConnect a menos de 12 metros de Promethean ActivPanel o cualquier otro dispositivo que emita interferencias de infrarrojos. El rendimiento de las funciones de Miracast puede verse afectado si el dispositivo se sitúa directamente debajo o al lado de ActivPanel, ya que el plano en bisel de infrarrojos de ActivPanel proyectará emisiones a través de la antena Wi-Fi de ActivConnect.

ActivConnect tiene una antena inalámbrica interna que puede verse afectada por otras interferencias de radiofrecuencia (RF). Debe aislar ActivConnect de cualquier dispositivo emisor de RF para limitar/reducir las interferencias.

Paso 1: Montar el dispositivo ActivConnect (opcional)

El dispositivo ActivConnect es fácil de instalar usando el soporte de montaje suministrado.

1. Fije en la ubicación deseada el soporte para montaje en pared mediante los 4 tornillos suministrados.
2. Alinee los orificios de montaje de ActivConnect con las clavijas de montaje. Monte ActivConnect en el soporte y presione con cuidado para asentarlo en él.

Paso 2: Conectar los cables de vídeo y audio

NOTA IMPORTANTE: TODOS los dispositivos deben estar apagados durante la instalación. Encienda el dispositivo ActivConnect DESPUÉS de haber encendido los demás dispositivos.

Siga las instrucciones aplicables a su sistema

Conectar a una pantalla/proyector HDMI

1. Conecte un extremo del cable HDMI a la parte posterior de la pantalla/el proyector.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto HDMI en la parte posterior del dispositivo ActivConnect.

Conectar a una pantalla/un proyector DisplayPort

1. Conecte un extremo del cable DisplayPort a la parte posterior de la pantalla/el proyector.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto DP en la parte posterior del dispositivo ActivConnect.
3. Conecte un extremo de un cable de toma de audio estándar a la parte posterior de la pantalla/el proyector.
4. Conecte el otro extremo del cable a la toma de auriculares en la parte frontal del dispositivo ActivConnect.

Conectar a una pantalla/proyector VGA

1. Conecte un extremo del cable VGA a la parte posterior de la pantalla/el proyector.
2. Conecte el otro extremo del cable VGA a un conversor VGA a HDMI o VGA a DP.

3. Conecte el convertor al puerto HDMI en la parte posterior del dispositivo ActivConnect.
4. Conecte un extremo de un cable de toma de audio estándar a la parte posterior de la pantalla/el proyector.
5. Conecte el otro extremo del cable a la toma de auriculares en la parte frontal del dispositivo ActivConnect.

Paso 3: Conectar entrada táctil al dispositivo ActivConnect

Si tiene una pantalla táctil tendrá que:

1. Conectar un extremo del cable USB al puerto USB (táctil) de la pantalla.
2. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB superior derecho en la parte posterior del dispositivo ActivConnect



Paso 4: Conectar la antena Wi-Fi

1. Conecte la antena Wi-Fi incluida al conector de antena Wi-Fi situado en la parte posterior del dispositivo ActivConnect.

Paso 5: Conectar los cables de alimentación

1. Conecte el adaptador de alimentación a la entrada de alimentación en la parte posterior del dispositivo ActivConnect.
2. Conecte el cable para red eléctrica requerido al adaptador de alimentación.
3. Conecte el cable para red eléctrica a la toma de corriente. NO encienda el dispositivo ActivConnect.

Paso 6: Encienda el equipo

1. Encienda la pantalla/el proyector y asegúrese de que se ha seleccionado la entrada correcta. ActivConnect detecta el tamaño de la pantalla al iniciarse por primera vez, por lo que es importante tener la pantalla en la fuente correcta antes de iniciar ActivConnect por primera vez.
2. Pulse el botón de encendido del dispositivo ActivConnect. La primera vez que use ActivConnect, se le pedirá que firme digitalmente el contrato de licencia de usuario final. Puede hacerlo en la pantalla interactiva o mediante el teclado y el ratón si lo prefiere.

NOTA: Nunca fuerce un conector en un puerto. Compruebe si hay obstrucciones en el puerto. Asegúrese siempre de que el conector corresponde al puerto y está correctamente colocado con relación a este.

Configuración

Configurar el dispositivo

Para configurar ActivConnect necesita la contraseña de administrador del dispositivo.

CONTRASEÑA PREDETERMINADA: admin

Seleccione  y a continuación seleccione **Configuración** e introduzca la contraseña de administrador.

Si no puede acceder a esta área del menú, no será posible calibrar la pantalla. Simplemente conecte un ratón y un teclado USB que usar hasta que calibre la pantalla.

Después de iniciar sesión, podrá:

- Cambiar el nombre del dispositivo. Esto es aconsejable si hay varios dispositivos en la misma red.
- Cambiar la contraseña de administrador.
- Configurar los ajustes de sonido.
- Configurar la resolución y calibración de la pantalla.
- Especificar el idioma, la hora y las preferencias regionales.
- Activar y desactivar conexiones para redes con cable o inalámbricas.
- Configurar ajustes proxy de navegador.
- Especificar la página de inicio predeterminada del navegador.
- Actualizar el software de su dispositivo.
- Modificar ajustes de captura de pantalla y configurar el servidor de correo electrónico.

Configurar la red

ActivConnect permite conexiones de red dobles simultáneas. En **Redes** puede activar y desactivar cada adaptador de red.

NOTA IMPORTANTE: El adaptador inalámbrico debe estar activado para la duplicación inalámbrica vía Miracast o Intel Wi-Fi. Se obtiene un mejor rendimiento si el adaptador inalámbrico está asociado a una red inalámbrica. Si opta por conectar el dispositivo a una red con cable, asegúrese de NO desactivar la inalámbrica.

Puede mantener la función inalámbrica activada pero desconectada de una red.

Si tiene problemas para encontrar su red inalámbrica en la lista, utilice el botón para actualizar la lista de red. Puede que su red no difunda un SSID y tenga que configurar un perfil apropiado para esa red. En estos casos especiales, podría tener que recurrir al administrador de la red.

NOTA IMPORTANTE: DEBE estar activada la función Multidifusión IP para que el dispositivo ActivConnect funcione en tablets, smartphones y portátiles con Apple y Windows 7/8. Si no ve el dispositivo ActivConnect en la red al intentar la duplicación, cabe la posibilidad de que el administrador de la red haya desactivado esa función. Consulte con el administrador para verificar si Multidifusión IP está activada en la subred y si todos los dispositivos que quiere duplicar están en al menos una de las dos subredes a las que se ha asociado el dispositivo ActivConnect.

Configurar el correo electrónico

De modo predeterminado, ActivConnect está configurado para guardar capturas de pantalla en la galería alojada en el disco duro de ActivConnect. Al finalizar una reunión, las imágenes se eliminan. Si prefiere enviar las capturas por correo electrónico, debe acceder a la configuración de **Capturas de pantalla** y agregar su información de servidor de correo electrónico. Después de introducirla, debería ver una opción en el escritorio de ActivConnect para agregar direcciones electrónicas de los destinatarios que deberían recibir las capturas al final de la reunión.

Actualizaciones de software

ActivConnect se ha diseñado con visión de futuro. Para comprobar si existen actualizaciones e instalarlas puede usar la opción **Actualizaciones de software** en **Configuración**.

NOTA IMPORTANTE: Es aconsejable comprobar si hay actualizaciones de software antes de usar ActivConnect por primera vez.

En el caso improbable de tener que restaurar una versión anterior de software de ActivConnect, seleccione **Restaurar** en la misma opción.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

Esta función está disponible a través de la opción **Actualizaciones de software** en **Configuración**. Solo debería usar esta función si se lo indica el equipo de asistencia técnica o el administrador de la red. Al hacerlo perderá todos sus ajustes de configuración y tendrá que volver a configurar el dispositivo.

Uso

Usar ActivConnect

En el escritorio aparecen instrucciones para cada una de las funciones de ActivConnect. Puede seleccionar una de las opciones siguientes para más información:

- Compartir la pantalla
- Controlar la pantalla
- Hacer una captura de pantalla
- Explorar Internet
- Hacer anotaciones

NOTA: Estas funciones no están disponibles hasta que se inicia una reunión.

Acerca de capturas de pantalla

El administrador puede configurar ActivConnect para que las capturas de pantalla hechas en una reunión se envíen por correo electrónico, se guarden en el disco duro de ActivConnect o se eliminen.

Correo electrónico: Al finalizar una reunión, las capturas hechas se enviarán a las direcciones electrónicas especificadas en el escritorio.

Galería: Antes de finalizar la reunión, es posible descargar las capturas desde la Galería, a través de la URL mostrada en la página de captura de pantalla. Al terminar la reunión se borran del dispositivo automáticamente.

Resolución de problemas

La información proporcionada en esta sección puede servir para resolver rápidamente cualquier problema de ActivConnect. En la sección de asistencia de Prometheus en prometheankb.com o support.prometheanworld.com encontrará más consejos e información sobre resolución de problemas.

Si el dispositivo no responde, primero compruebe lo siguiente:

- Los cables entre ActivConnect y la pantalla/el proyector está bien conectados y asegurados.
- Los cables de alimentación de ActivConnect y la pantalla/ el proyector están debidamente conectados a una fuente de alimentación que funciona.
- La pantalla o el proyector se ha encendido y tiene seleccionada la entrada correcta.

Resolución de problemas

- La pantalla o el proyector se ha conectado al puerto USB superior derecho en la parte posterior del dispositivo ActivConnect.
- El dispositivo ActivConnect se ha conectado a la red correcta y tiene asignada una dirección IP. Puede realizar una actualización desde el escritorio de ActivConnect.
- Sus conexiones de red e Internet funcionan correctamente.
- Los dispositivos para duplicación están en la misma subred que el dispositivo ActivConnect.

Si el problema persiste, pruebe a restablecer el equipo. Antes de reiniciar ActivConnect, asegúrese de que la pantalla o el proyector están encendidos.

Resolución de problemas

Por lo general, los problemas de ActivConnect son fáciles de resolver. Por ejemplo:

Mi proyector tiene un cable VGA, pero no HDMI o DP. ¿Qué puedo hacer?

Es posible adquirir conversores VGA a HDMI o VGA a DP para realizar esta conversión.

NOTA: A diferencia de los cables HDMI, los VGA y DP no transmiten audio. Debe usar un cable distinto que conecte el proyector y el dispositivo para tener audio mientras realiza la duplicación.

Consulte la sección "Conectar los cables de vídeo y audio" para obtener más información.

No hay luces en mi dispositivo.

Asegúrese de que todos los cables de alimentación están debidamente conectados.

Consulte la sección "Conectar los cables de alimentación" para obtener más información.

La luz verde está encendida en mi dispositivo, pero no se ve ninguna imagen en pantalla.

Asegúrese de que la conexión HDMI o DP del dispositivo corresponde al conector de fuente de la pantalla o el proyector. Si es preciso, apague el dispositivo ActivConnect y apague y vuelva a encender la pantalla o el proyector. Luego encienda ActivConnect.

ActivConnect no muestra el tamaño de pantalla correcto en mi pantalla.

Si ActivConnect no muestra el tamaño de pantalla correcto, apague el dispositivo desde el menú, asegúrese de que la pantalla o el proyector están encendidos y reinicie el dispositivo. Aunque no es aconsejable, ActivConnect se puede reiniciar manteniendo pulsando el botón de encendido. Esta acción solo debería realizarse cuando no es posible acceder al menú principal.

Mi dispositivo interactivo no está calibrado.

Su dispositivo se ha optimizado para los productos Promethean ActivPanel y ActivBoard. El programa de calibración ya está integrado en el dispositivo. El dispositivo también es compatible con el controlador Microsoft touch estándar y funcionará con la mayoría de paneles de otros fabricantes que admitan funciones táctiles individuales y múltiples. Todas las pizarras y paneles que no sean de Promethean deberían calibrarse antes de conectarse al dispositivo. Consulte las instrucciones del fabricante para calibrar la pantalla.

He olvidado la contraseña de administrador. ¿Qué debo hacer?

Si la contraseña ha cambiado y no puede acceder a la configuración de administrador, póngase en contacto con Asistencia técnica de Promethean.

Tengo un dispositivo compatible con AirPlay que no detecta ActivConnect en la misma red.

Multidifusión IP DEBE estar disponible en la red para ejecutar servicios AirPlay. Consulte con el administrador de red para asegurarse de que las funciones de Multidifusión IP están activadas en su configuración de red.

Mi dispositivo puede conectarse usando tablets ScreenSender y AirPlay, pero no funciona con Miracast.

Asegúrese de que la antena Wi-Fi está conectada y no está dañada.

Asegúrese de que la función inalámbrica está activada en la configuración de **Redes**. Aunque la Wi-Fi no esté conectada a una red, debe estar activada para permitir funciones de Miracast.

Asegúrese de que el dispositivo no está en las proximidades de una fuente que emita RF (por ejemplo, a unos 12 metros de un enrutador o un dispositivo ActivPanel).

Servicio y asistencia

Esperamos que esta guía, las instrucciones en pantalla y el sitio de asistencia de Promethean contengan toda la información necesaria para el uso de este dispositivo.

NOTA: En el sitio de asistencia de Promethean podría haber disponible una versión posterior de esta guía.

Si tiene que ponerse en contacto con nosotros, asegúrese de tener a mano su número de serie y una descripción concisa pero detallada del problema que quiere consultar. El número de serie se encuentra en la base del dispositivo ActivConnect.

Los números de asistencia técnica están disponibles en prometheankb.com o support.prometheanworld.com.

Cumplimiento de normativas

Estados Unidos de América

NOTA: Este equipo se ha sometido a las pruebas pertinentes y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase B, según lo establecido en el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están destinados a proporcionar protección adecuada ante interferencias perjudiciales cuando el equipo se usa en entornos comerciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía radioeléctrica. Respete las instrucciones pertinentes durante la instalación y utilización del equipo para evitar que se produzcan interferencias de radio perjudiciales. El uso de este equipo en zonas residenciales podría causar interferencias perjudiciales cuya corrección será enteramente responsabilidad del usuario.

No realice cambios ni modificaciones en este equipo.

Canadá

Este aparato digital de clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europa

Por la presente Promethean declara que PRM-ACON1-01 cumple la Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE y la Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE. El equipo cumple las siguientes normas de conformidad: EN 55022, EN 55024 y EN 60950-1. Si requiere una copia de la declaración de conformidad, póngase en contacto con Promethean.

ADVERTENCIA:

Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar radiointerferencias, en cuyo caso el usuario tendrá que tomar las medidas apropiadas para corregirlas.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Para obtener más información sobre cómo deshacerse de estos productos correctamente, póngase en contacto con su distribuidor de Promethean.



El producto PRM-ACON1-01 incorpora un módulo Wi-Fi Intel 3160HMW o Azurewave AW-CE123H o AW-NB110H con información específica de conformidad.

Estados Unidos de América

Este equipo se ha sometido a las pruebas pertinentes y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de la Clase B, según lo establecido en el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están destinados a proporcionar protección adecuada ante interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede emitir energía radioeléctrica. Si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias de radio. No obstante, no hay garantía de que no vayan a producirse interferencias en una instalación concreta. Si este equipo es el responsable de la presencia de interferencias en la recepción de radio o televisión (lo que puede verificarse apagando y encendiendo el equipo), se aconseja tomar una o varias de las medidas siguientes para intentar eliminar las interferencias:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Recorra a su distribuidor o a personal técnico especializado en radio y televisión.
- La realización de cualquier cambio o modificación no autorizado expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular los derechos del usuario para utilizar el equipo.
- Intel 3160HMW FCC ID: PD93160H o AW-CE123H FCC ID: QDS-BRCM1068 o AW-NB110H FCC ID: PPD-AR5B22.

Canadá

Canada – Industry Canada (IC)

Este dispositivo cumple con la norma RSS-210 de Industry Canada.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe originar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe tolerar toda posible interferencia recibida, incluso cuando esta pudiera ser causa de funcionamiento indebido del dispositivo.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

1. Il ne doit pas produire de brouillage.
2. L'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Intel 3160HMW IC:1000m-3160H o AW-CE123H

IC:4324-BRCM1068 o AW-NB110H IC:4104A-AR5B22

El término "IC" antes del número de certificación del equipo solo significa que cumple con las especificaciones técnicas de Industry Canada.

Europa

Europa - Declaración de conformidad de la UE



El símbolo que se ve arriba indica el cumplimiento de los requisitos esenciales de la directiva de la Unión Europea R&TTE (1999/5/EC). El equipo cumple las siguientes normas de conformidad: EN300 328, EN301 489-17, EN60950-1.

Si requiere una copia de la declaración de conformidad, póngase en contacto con Promethean.

Europa: Restricciones al uso de frecuencias de 2,4 GHz.

Francia: Implementación limitada. El uso en exteriores se limita a 10 mW e.i.r.p. dentro del intervalo 2454-2483,5 MHz.

Uso para radiolocalización militar. Se ha reasignado la frecuencia 2,4 GHz en los últimos años, gracias a una regulación más permisiva. La implementación completa se esperaba para 2012.

Italia: Se requiere una autorización general para el uso privado si WAS/RLAN se usan fuera de las propias instalaciones. Para el uso público, se requiere una autorización general.

Interfaz de radio

La interfaz de radio de este producto está destinada al uso en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Eslovaca, Rumanía, Suecia, Suiza.



www.prometheankb.com

www.support.prometheanworld.com

www.prometheanworld.com